
## Esquentadores estanques a gás

## **HydroCompact 6000i**

WTD 12-2 AM E23/31 WTD 15-2 AM E23/31

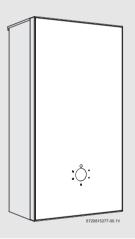



## Manual de Instalação e utilização



Ler as instruções de instalação antes de instalar o aparelho! Antes de colocar o aparelho em funcionamento, ler as instruções de utilização!



Observe as indicações de segurança contidas nas instruções de serviço! O local de instalação deve cumprir as exigências de ventilação!



A instalação só pode ser efetuada por uma firma especializada autorizada!

ĺn	dice			5.1 5.2 5.2.1	Indicações importantes
				5.2.2	Local de instalação
1		cimento dos símbolos e indicações de			tipo C)
	-	ıça3		5.3	Distâncias mínimas
	1.1	Esclarecimento dos símbolos		5.4	Montagem da barra de fixação à parede 22
	1.2	Indicações gerais de segurança		5.5	Instalação do aparelho
				5.6	Ligação de água
2	Indicaci	ões sobre o aparelho5		5.7	Ligação do gás
_	2.1	Conformidade do aparelho,		5.8	Instalação de acessórios de
		certificação CE		г о	exaustão/admissão
	2.2	Lista de modelos		5.9	Altitude da região do local da instalação 25
	2.3	Material que se anexa5		5.10	Arranque do aparelho 25
	2.4	Chapa de caraterísticas 5			
	2.5	Descrição do aparelho 5	6	Ligação	o elétrica (só para técnicos especializados e
	2.6	Acessório (não fornecidos com o aparelho) 5	•		ados)
	2.7	Dimensões 6		6.1	Ligação do cabo de alimentação elétrica 26
	2.8	Construção do aparelho7		6.2	Troca do cabo de alimentação elétrica 26
	2.9	Esquema elétrico		0.2	
	2.10	Dados técnicos9			
	2.11	Dados do produto para consumo de energia 10	7	Regula	ção do gás (só para técnicos especializados e
	2.12	Acessórios de exaustão		habilita	ados)
	2.12.1	Saída vertical		7.1	Regulação de fábrica
	2.12.2	Saída horizontal		7.2	Menu AU - Autenticação
				7.3	Alimentação com gás propano 27
		_		7.4	Ajuste do aparelho
3	-	ões de utilização14		7.4.1	Acesso às tomadas de pressão 27
	3.1	Visor digital - descrição 14		7.4.2	Ajuste do caudal máximo (Parâmetro P1) 28
	3.2	Antes de colocar o aparelho em		7.4.3	Ajuste do caudal mínimo (Parâmetro P2) 28
		funcionamento14		7.4.4	Ajuste da pressão no queimador
	3.3	Menu principal			(Parâmetro P0)
	3.3.1	Ligar/desligar o aparelho		7.4.5	Valores de fábrica 29
	3.3.2	Regulação da temperatura		7.5	Mudança do tipo de gás
	3.3.3	Botão de programação			
	3.4	Menu Informação/Ajustes			~ / / . /
	3.4.1	"P4" - Informação	8		enção (só para técnicos especializados e
	3.4.2	"P5" - Tempo de arranque			ados)
	3.4.3	"P6" - Unidades		8.1	Retirar da frente
	3.4.4	"P8" - Controlo de luminosidade		8.2	Trabalhos de manutenção periódicos 29
	3.4.5	"P9" - Purga		8.3	Substituíção de fusíveis (caixa de comando) 30
	3.4.6	SA - Definições		8.4	Arranque depois da realização dos trabalhos
	3.4.7	"AU" - Autenticação			de manutenção
	3.4.8	"P3" - Conetividade			
	3.5 3.6	Purga do aparelho	9	Proble	mas 31
	3.7		•		
	3.1	Limpeza da frente do aparelho 19	10	Protec	ão do ambiente/reciclagem33
4	Regular	nentos 19		11000	ao ao ambionto/reciolagem
5	Instalaa	-ão (có para tócnicos ospocializados o	11	Condiç	ões Gerais de Garantia dos Produtos 34

6 720 814 343 (2015/11) HydroCompact 6000i

habilitados) ......19

## Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança

#### 1.1 Esclarecimento dos símbolos

#### Indicações de aviso



As indicações de aviso no texto são identificadas com um triângulo de aviso.
Adicionalmente, as palavras identificativas indicam o tipo e a gravidade das consequências se as medidas de prevenção do perigo não forem respeitadas.

As seguintes palavras identificativas estão definidas e podem estar utilizadas no presente documento:

- INDICAÇÃO significa que podem ocorrer danos materiais.
- CUIDADO significa que podem provocar lesões ligeiras a médias.
- AVISO significa que podem provocar lesões graves ou mortais.
- PERIGO significa que podem provocar lesões graves a mortais.

#### Informações importantes



As informações importantes sem perigo para pessoas ou bens são assinaladas com o símbolo ao lado.

#### **Outros símbolos**

Símbolo	Significado
<b>&gt;</b>	Passo operacional
$\rightarrow$	Referência num outro ponto no documento
•	Enumeração/Item de uma lista
_	Enumeração/Item de uma lista (2.º nível)

Tab. 1

## 1.2 Indicações gerais de segurança

Estas instruções de instalação destinam-se ao proprietário, a técnicos especializados e habilitados em instalações de gás e de água, eletricidade e técnica de aquecimento.

- Antes da utilização ler e conservar os manuais de utilização (aparelho, regulador de aquecimento, etc.).
- Ler as instruções de instalações (aparelho, regulador de aquecimento, etc.) antes da instalação.
- ▶ Ter em atenção as indicações de segurança e de aviso.
- ► Ter em atenção os regulamentos nacionais e regionais, regulamentos técnicos e diretivas.

Documentar trabalhos efetuados.

#### Procedimento em caso de cheiro a gás

Em caso de fuga de gás existe perigo de explosão. Em caso de cheiro a gás tenha em atenção as seguintes normas de procedimento

- ► Evitar a formação de faíscas e chamas:
  - Não fumar, não utilizar isqueiros e fósforos.
  - Não accionar qualquer interruptor elétrico, não retirar qualquer ficha.
  - Não telefonar e não tocar às campainhas.
- Bloquear a alimentação de gás no dispositivo principal de corte ou no contador de gás.
- ► Abrir portas e janelas.
- Avisar todos os habitantes e abandonar o edifício.
- Impedir a entrada de terceiros no edifício.
- No exterior do edifício: Telefonar aos bombeiros, à polícia e à empresa de fornecimento de gás.

#### Utilização conforme as disposições

O aparelho só deve ser utilizado para a produção de água quente sanitária para consumo humano em instalações domésticas ou equivalentes, com utilização intermitente.

Qualquer outro tipo de utilização é considerado incorreto. Não é assumida nenhuma responsabilidade por danos daí resultantes.

#### Instalação, colocação em funcionamento e manutenção

A instalação, colocação em funcionamento e manutenção apenas pode ser efetuada por uma empresa especializada e autorizada.

- Verificar a estanquidade das ligações ao aparelho (gás, água e condutas de exaustão).
- Na operação controlada pelo ar ambiente: assegurar que o local de instalação cumpre com os requisitos de ventilação.
- Montar apenas peças de substituição originais.

#### Inspeção e manutenção

Inspeções e manutenções regulares são condição para a operação segura e ecológica da instalação de aquecimento.

Recomendamos a celebração de um contrato anual de inspecção e de manutenção com a marca.

- Os trabalhos apenas podem ser efetuados por uma empresa especializada e autorizada.
- ► Eliminar imediatamente todas as falhas detetadas.

Qualquer situação que não cumpra as condições descritas no manual, deverá ser devidamente avaliada por um técnico especializado e habilitado. No caso de aprovação da sua utilização, o técnico deverá adaptar os requisitos de manutenção ao des-

#### 4 | Esclarecimento dos símbolos e indicações de segurança

gaste e condições associadas, assim como às normas e requisitos do mercado e aplicação em causa.

#### Modificações e reparações

Alterações incorretas no aparelho ou em outras partes da instalação podem provocar danos pessoais e/ou danos materiais.

- Os trabalhos apenas podem ser efetuados por uma empresa especializada autorizada.
- Nunca remover a frente do aparelho.
- Não efetuar alterações no aparelho ou em outras partes da instalação.

#### Trabalhos elétricos

Os trabalhos elétricos apenas podem ser efetuados por técnicos especializados e habilitados para instalações elétricas.

- Antes de trabalhos elétricos:
  - Desligar a tensão de rede (todos os pólos) e proteger contra uma ligação inadvertida.
  - Confirmar a ausência de tensão.
- Ter também em atenção os esquemas de ligação de outras partes da instalação.

#### Funcionamento em função do ar ambiente

O local de instalação deve estar bem ventilado quando o aparelho retirar ar de combustão do local.

- Não fechar nem reduzir as aberturas de ventilação e de purga de ar nas portas, janelas e paredes.
- Assegurar o cumprimento dos requisitos de ventilação após consulta com um técnico especializado e habilitado:
  - em caso de alterações na construção (por ex. substituição de janelas e portas)
  - em caso de montagem posterior de instalações com condutas de saída de ar para o exterior (por ex. ventiladores para extracção ou renovação de ar, ventilador da cozinha ou aparelhos de ar condicionado).

#### Ar de combustão/Ar do compartimento

O ar do local de instalação deve estar livre de partículas em suspensão, de substâncias inflamáveis ou quimicamente agressivas.

- Não utilizar nem armazenar materiais facilmente inflamáveis ou explosivos (papel, benzina, diluentes, tintas, etc.) nas proximidades do aparelho.
- Não utilizar nem armazenar substâncias corrosivas (diluentes, colas, produtos de limpeza com cloro, etc.) nas proximidades do aparelho.

#### Entrega ao proprietário

Instrua o proprietário sobre a utilização e as condições de operação da instalação e do aparelho.

- Explicar a operação e aprofundar nomeadamente todas as tarefas relacionadas à segurança.
- Advertir que as modificações ou reparações apenas podem ser efetuadas por uma empresa especializada e autorizada.
- Advertir à necessidade da inspeção e manutenção periódica para a operação segura e ecológica.
- Entregar ao proprietário as instruções de instalação e de operação para serem conservadas.

## Segurança de aparelhos com ligação elétrica para utilização doméstica e fins semelhantes

Para evitar perigos devido a aparelhos elétricos são válidas de acordo com EN 60335-1 as seguintes especificações:

"Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e conhecimento, se forem vigiadas ou tiverem recebido instruções relativas ao uso do aparelho de uma forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser feita por criancas sem supervisão."

"Se o cabo de ligação à rede estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante ou o seu serviço de apoio ao cliente ou uma pessoa com semelhantes qualificações para evitar perigos."

## 2 Indicações sobre o aparelho

Os aparelhos **WTD** são aparelhos para a produção de água quente prontos a funcionar pelo simples pressionar de um símbolo.

## 2.1 Conformidade do aparelho, certificação CE

Este aparelho cumpre os requerimentos das diretivas europeias 2009/142/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC e corresponde à amostra de homologação descrita no correspondente certificado de prova CE.

O aparelho foi testado conforme EN 26.

Modelo	WTD 12/15-2 AM E
Categoria do aparelho (tipo de gás)	II <sub>2R3R</sub>
Tipo de instalação	B <sub>23</sub> , C <sub>13</sub> , C <sub>33</sub> , C <sub>53</sub> , C <sub>63</sub> , C <sub>83</sub>

Tab. 2

#### 2.2 Lista de modelos

WTD12	-2	Α	M	Е	23
WTD12	-2	Α	М	Е	31
WTD15	-2	Α	M	Е	23
WTD15	-2	Α	М	Е	31

Tab. 3

- [W] Esquentador de água a gás
- [T] Termoestático
- [D] Digital user interface
- [12] Capacidade (I/min)
- [-2] Versão
- [A] Câmara estanque
- [M] Exaustão forçada
- [E] Ignição elétrica
- [23] Aparelho ajustado para gás natural
- [31] Aparelho ajustado para propano

Os dígitos de identificação indicam o grupo de gás, conforme FN  $4.37 \cdot$ 

Dígitos de identificação	Índice Wobbe (W <sub>S</sub> ) (15°C)	Tipo de gás
23	12,7-15,2 kWh/m <sup>3</sup>	Gás natural grupo 2R
31	20,2-21,3 kWh/m <sup>3</sup>	G.P.L. grupo 3R

Tab. 4

#### 2.3 Material que se anexa

- Esquentador estanque a gás
- Elementos de fixação

- Adaptador de exaustão
- Casquilho de ligação de gás ½ "-> ¾ " (aparelhos GN)
- Documentação do aparelho
- Acessório de ligação de água.

#### 2.4 Chapa de caraterísticas

A chapa de caraterísticas encontra-se no exterior do aparelho, na parte inferior.

No respetivo local, encontram-se as indicações sobre a potência do aparelho, dados de homologação e o número de série.

## 2.5 Descrição do aparelho

- Aparelho para instalação mural, estangue
- Frente em vidro temperado
- Ligação "Bluetooth"
- Visor multifuncional
- Aparelho para o funcionamento com gás natural e gás G.P.L.
- Ignição eletrónica
- · Válvula de água motorizada
- Válvula bypass
- Sensores de temperatura para monitorização da temperatura da água:
  - à entrada do aparelho
  - à saída da câmara de combustão
  - à saída do aparelho
- Dispositivos de segurança:
  - Elétrodo de ionização
  - Termofusível
  - Sensor de temperatura de água à saída
  - Caixa de comando
  - Sensor de temperatura do ar
- Ligação elétrica: 230 V, 50 Hz

#### 2.6 Acessório (não fornecidos com o aparelho)

- Kit de transformação de tipo de gás
- Acessórios de exaustão
- Kit anti-gelo.

## 2.7 Dimensões

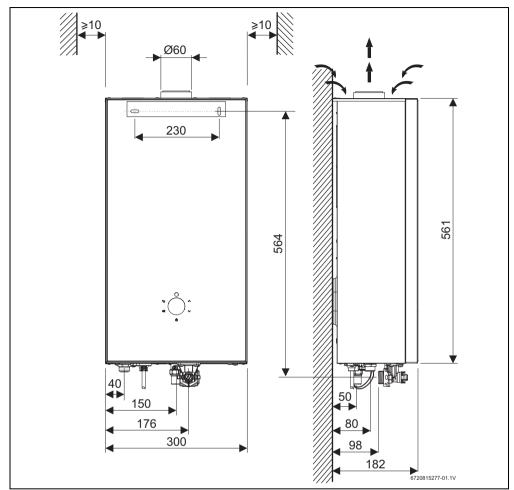


Fig. 1 Dimensões (em mm)

#### Construção do aparelho 2.8

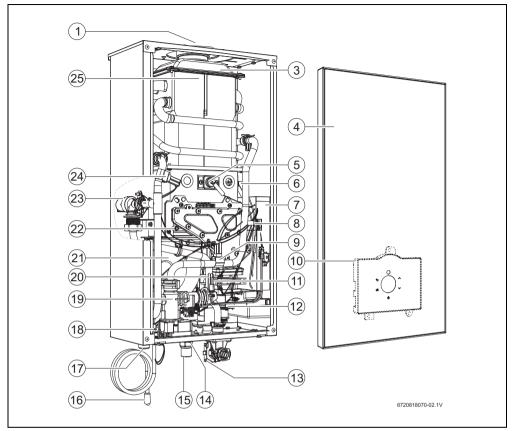


Fig. 2

- Saída gases queimados
- Coletor dos gases da combustão [3]
- [4] Frente
- [5] Elétrodo de ionização
- Elétrodo de ignição [6]
- [7] Caixa de comando
- [8] Tomada de pressão do gás no queimador
- Sensor de temperatura de água à entrada
- [10] Painel de comandos
- [11] Sensor de temperatura do ar da caixa
- [12] Válvula de gás [13] Entrada de água
- [14] Tomada de pressão de gás à entrada
- [15] Gás
- [16] Cabo de ligação com ficha
- [17] Saída de água

- [18] Sensor de temperatura de água à saída
- [19] Válvula de água motorizada
- [20] Termofusível
- [21] Ventilador
- [22] Tomada de pressão do ar na caixa
- [23] Válvula bypass
- [24] Sensor de temperatura de água à saída da câmara de combustão
- [25] Câmara de combustão

## 2.9 Esquema elétrico

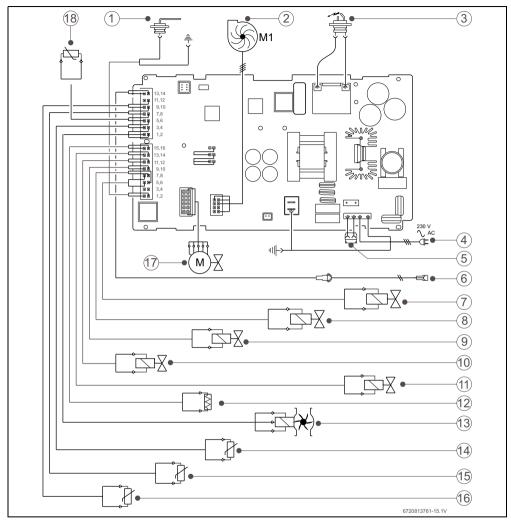


Fig. 3 Esquema elétrico

- [1] Elétrodo de ionização
- [2] Ventilador
- [3] Elétrodo de ignição
- [4] Alimentação
- [5] Ligação para kit anti-gelo
- [6] Ligação para fins técnicos
- [7] Válvula bypass (água)
- [8] Eletroválvula de modulação (gás)
- [9] Eletroválvula de segmentação 2 (gás)

- [10] Eletroválvula de segmentação 1 (gás)
- [11] Eletroválvula de segurança (gás)
- [12] Termofusível
- [13] Sensor de caudal de água
- [14] Sensor de temperatura do ar da caixa
- [15] Sensor de temperatura de água à saída da câmara de combustão
- [16] Sensor de temperatura de água à entrada
- [17] Válvula de água
- [18] Sensor de temperatura de água à saída

## 2.10 Dados técnicos

Potência útil         Pn         kW         20,8         25,4           Potência útil mínima         Pmin         kW         2,9         3,8           Gama de regulação         2,9 - 20,8         3,8 - 25,4           Caudal térmico         Qn         kW         2,9 - 20,8         3,8 - 25,4           Caudal térmico mínimo         Qmin         kW         20,5         27,5           Caudal térmico mínimo         Qmin         kW         3,0         4,0           Eficiência a 100% da carga nominal         %         94         94           Dados referentes ao gás         Pressão de alimentação de gás admissível         Fessão de alimentação de gás admissível           Gás natural         G20         mbar         20         20           Butano         G30         mbar         20         20           Butano         G30         mbar         20         20           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água         Pressão mínima de funcionamento         pw         bar <td< th=""><th>Caraterísticas técnicas</th><th>Símbolos</th><th>Unidades</th><th>WTD12</th><th>WTD15</th></td<>	Caraterísticas técnicas	Símbolos	Unidades	WTD12	WTD15
Potência útil mínima         Pmin         kW         2,9         3,8           Garna de regulação         2,9 - 20,8         3,8 - 25,4           Caudal térmico         On         kW         22,5         27,5           Caudal térmico mínimo         Omin         kW         3,0         4,0           Eficiência a 100% da carga nominal         %         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,5         91,0         92,0         92,0         92,0         93,0         93,0         94,0         94	Potência <sup>1)</sup>				
Gama de regulação         2,9-20,8         3,8-25,4           Caudal térmico         Qn         kW         22,5         27,5           Caudal térmico mínimo         Qmin         kW         3,0         4,0           Eficiência a 10% da carga nominal         %         91,5         91,5           Eficiência a 30% da carga nominal         %         94         94           Dados referentes ao gás           Pressão de alimentação de gás admissível           Gás natural         G20         mbar         20         20           Butano         G30         mbar         28-30         28-30           Propano         G31         mbar         37         37           Consumo de gás           Gás natural         G20         m³/h         2,4         2,9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água         Tercipano         g31         kg/h         1,7         2,1           Davis referentes à água           Pressão máxima admissível²         pw         bar         12         12 <t< td=""><td>Potência útil</td><td>Pn</td><td>kW</td><td>20,8</td><td>25,4</td></t<>	Potência útil	Pn	kW	20,8	25,4
Caudal térmico         On         kW         22,5         27,5           Caudal térmico mínimo         Qmin         kW         3,0         4,0           Eficiência a 100% da carga nominal         %         91,5         91,5           Dados referentes ao gás         Pressão de alimentação de gás admissível         Butano         G20         mbar         20         20           Butano         G30         mbar         28-30         28-30         Propano         G31         mbar         37         37           Consumo de gás           Gás natural         G20         m³/h         2,4         2,9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água         Pressão máxima admissível³         pw         bar         12         12           Pressão máxima admissível³         pw         bar         12         12           Pressão mínima de funcionamento         pwmin         bar         1         1           Caudal de arranque         l/min         2,3         2,3           Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35°C         l/min <td>Potência útil mínima</td> <td>Pmin</td> <td>kW</td> <td>2,9</td> <td>3,8</td>	Potência útil mínima	Pmin	kW	2,9	3,8
Caudal térmico mínimo         Qmin         kW         3,0         4,0           Eficiência a 100% da carga nominal         %         91,5         91,5           Eficiência a 30% da carga nominal         %         94         94           Dados referentes ao gás         Pressão de alimentação de gás admissível         630         mbar         20         20           Butano         630         mbar         28-30         28-30         28-30         Propano         631         mbar         37         37           Consumo de gás         631         mbar         37         37         7         2.4         2.9         8-30         Propano         G31         mbar         37         37         37         2.4         2.9         8-30         8-30         8-30         8-30         9.8         30         2.8         30         8-30         9.8         30         2.8         30         2.8         30         2.8         30         2.8         30         2.8         30         2.8         30         2.8         30         2.8         30         2.8         30         2.8         30         2.8         30         2.9         2.9         8         8         1.2	Gama de regulação			2,9 - 20,8	3,8 - 25,4
Eficiência a 100% da carga nominal         %         91,5         91,5           Eficiência a 30% da carga nominal         %         94         94           Dados referentes ao gás           Pressão de alimentação de gás admissível           Gás natural         G20         mbar         20         20           Butano         G30         mbar         28-30         28-30           Propano         G31         mbar         37         37           Consumo de gás         G30         kg/h         1,8         2,2         9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2         9         9         butano         G30         kg/h         1,8         2,2         9         9         butano         G30         kg/h         1,8         2,2         9         9         butano         G30         kg/h         1,8         2,2         9         9         butano         Gas natural         8         2,2         9         9         butano         9         4         2,9         9         butano         1,0         1         1         1         2         1         1         1         1         1         1 <td>Caudal térmico</td> <td>Qn</td> <td>kW</td> <td>22,5</td> <td>27,5</td>	Caudal térmico	Qn	kW	22,5	27,5
Eficiência a 30% da carga nominal         %         94         94           Dados referentes ao gás         Pressão de alimentação de gás admissível           Gás natural         G20         mbar         20         20           Butano         G30         mbar         28-30         28-30           Propano         G31         mbar         37         37           Consumo de gás         Gás natural         G20         m³/h         2,4         2,9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água           Pressão máxima admissivel <sup>23</sup> pw         bar         12         12           Pressão mínima de funcionamento         pwmin         bar         0,1         0,1           Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo         bar         1         1           Caudal de arranque         l/min         2,3         2,3           Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C         l/min         8,5         10,7           Circuito de exaustão           Caudal de produtos da combustão nos pontos de medição	Caudal térmico mínimo	Qmin	kW	3,0	4,0
Dados referentes ao gás           Pressão de alimentação de gás admissível           Gás natural         G20         mbar         20         20           Butano         G30         mbar         28-30         28-30           Propano         G31         mbar         37         37           Consumo de gás         Gás natural         G20         m³/h         2,4         2,9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água           Pressão máxima admissível <sup>2</sup> pw         bar         12         12           Pressão mínima de funcionamento         pwmin         bar         1         1           Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo         bar         1         1           Caudal de arranque         l/min         2,3         2,3           Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C         l/min         8,5         10,7           Circuito de exaustão         Caudal de produtos da combustão³³         kg/h         50         70           Temperatura dos gases de combustão nos pontos de m	Eficiência a 100% da carga nominal		%	91,5	91,5
Pressão de alimentação de gás admissível         G20         mbar         20         20           Butano         G30         mbar         28-30         28-30           Propano         G31         mbar         37         37           Consumo de gás         G31         mbar         37         37           Consumo de gás         G30         kg/h         2,4         2,9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água           Pressão máxima admissível²¹         pw         bar         12         12           Pressão mínima de funcionamento         pwmin         bar         0,1         0,1           Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo         bar         1         1         1           Caudal de arranque         l/min         2,3         2,3         2,3           Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C         l/min         8,5         10,7           Circuito de exaustão         °C         170         170           Circuito eféricoV         230         230	Eficiência a 30% da carga nominal		%	94	94
Gás natural         G20         mbar         20         20           Butano         G30         mbar         28-30         28-30           Propano         G31         mbar         37         37           Consumo de gás         Gás natural         G20         m³/h         2,4         2,9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água           Pressão máxima admissível²²         pw         bar         12         12           Pressão mínima de funcionamento         pwmin         bar         0,1         0,1           Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo         bar         1         1           Caudal de arranque         l/min         2,3         2,3           Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C         l/min         8,5         10,7           Circuito de exaustão           Caudal de produtos da combustão 30         kg/h         50         70           Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição         °C         170         170 <tr< td=""><td>Dados referentes ao gás</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr<>	Dados referentes ao gás				
Butano         G30         mbar         28-30         28-30           Propano         G31         mbar         37         37           Consumo de gás         Gás natural         G20         m³/h         2,4         2,9         9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2         2         Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água           Pressão máxima admissível <sup>2</sup> )         pw         bar         12         12         12         Pressão mínima de funcionamento         pwmin         bar         0,1         0,1         0,1         Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo         bar         1         1         1         1         1         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3         2,3	Pressão de alimentação de gás admissível				
Propano         G31         mbar         37         37           Consumo de gás         G20         m³/h         2,4         2,9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água         Pressão máxima admissível²¹         pw         bar         12         12           Pressão mínima de funcionamento         pwmin         bar         0,1         0,1           Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo         bar         1         1           Caudal de arranque         l/min         2,3         2,3           Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C         l/min         8,5         10,7           Circuito de exaustão         Caudal de produtos da combustão³³         kg/h         50         70           Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição         °C         170         170           Circuito elétrico         Alimentação elétrica         V         230         230           Potência máxima absorvida         W         100         100           Tipo de protecção         IPX4D	Gás natural	G20	mbar	20	20
Consumo de gás         Gás natural         G20         m³/h         2,4         2,9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água         Pressão máxima admissível²)         pw         bar         12         12           Pressão mínima de funcionamento         pwmin         bar         0,1         0,1           Caudal de arranque         l/min         2,3         2,3           Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C         l/min         8,5         10,7           Circuito de exaustão         Caudal de productos da combustão³³         kg/h         50         70           Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição         °C         170         170           Circuito elétrico         Alimentação elétrica         V         230         230           Potência máxima absorvida         W         100         100           Tipo de protecção         IPX4D           Generalidades         Peso (sem embalagem)         kg         12         13 <tr< td=""><td>Butano</td><td>G30</td><td>mbar</td><td>28-30</td><td>28-30</td></tr<>	Butano	G30	mbar	28-30	28-30
Gás natural         G20         m³/h         2,4         2,9           Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água           Pressão máxima admissível²           Pressão mínima de funcionamento         pw         bar         12         12           Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo         bar         1         1           Caudal de arranque         l/min         2,3         2,3           Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C         l/min         8,5         10,7           Circuito de exaustão           Caudal de produtos da combustão³         kg/h         50         70           Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição         °C         170         170           Circuito elétrico           V         230         230           Potência máxima absorvida         W         100         100           Tipo de protecção         IPX4D           Generalidades           Peso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura<	Propano	G31	mbar	37	37
Butano         G30         kg/h         1,8         2,2           Propano         G31         kg/h         1,7         2,1           Dados referentes à água           Pressão máxima admissível <sup>2)</sup> pw         bar         12         12           Pressão mínima de funcionamento         pwmin         bar         0,1         0,1           Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo         bar         1         1           Caudal de arranque         l/min         2,3         2,3           Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C         l/min         8,5         10,7           Circuito de exaustão         kg/h         50         70           Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição         °C         170         170           Circuito elétrico         V         230         230           Alimentação elétrica         V         230         230           Potência máxima absorvida         W         100         100           Tipo de protecção         IPX4D           Generalidades         Reso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura         mm         561         561	Consumo de gás				
Propano G31 kg/h 1,7 2,1  Dados referentes à água  Pressão máxima admissível <sup>2)</sup> pw bar 12 12  Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo bar 1 1 1  Caudal de arranque I/min 2,3 2,3  Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C I/min 8,5 10,7  Circuito de exaustão  Caudal de produtos da combustão 31 kg/h 50 70  Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição °C 170 170  Circuito elétrico  Alimentação elétrica V 230 230  Potência máxima absorvida W 100 100  Tipo de protecção IPX4D  Generalidades  Peso (sem embalagem) kg 12 13  Altura mm 561 561  Largura mm 300 300	Gás natural	G20	m <sup>3</sup> /h	2,4	2,9
Dados referentes à água         Pressão máxima admissível²)       pw       bar       12       12         Pressão mínima de funcionamento       pwmin       bar       0,1       0,1         Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo       bar       1       1         Caudal de arranque       l/min       2,3       2,3         Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C       l/min       8,5       10,7         Circuito de exaustão         Caudal de produtos da combustão³       kg/h       50       70         Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição       °C       170       170         Circuito elétrico         Alimentação elétrica       V       230       230         Potência máxima absorvida       W       100       100         Tipo de protecção         La protecção         Peso (sem embalagem)       kg       12       13         Altura       mm       561       561         Largura       mm       300       300	Butano	G30	kg/h	1,8	2,2
Pressão máxima admissível <sup>2)</sup> pw bar 12 12 Pressão mínima de funcionamento pwmin bar 0,1 0,1 Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo bar 1 1 Caudal de arranque I/min 2,3 2,3 Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C I/min 8,5 10,7  Circuito de exaustão Caudal de produtos da combustão <sup>3)</sup> kg/h 50 70 Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição °C 170 170  Circuito elétrico  Alimentação elétrica V 230 230 Potência máxima absorvida W 100 100 Tipo de protecção IPX4D  Generalidades  Peso (sem embalagem) kg 12 13 Altura mm 561 561 Largura máxima 300 300	Propano	G31	kg/h	1,7	2,1
Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo bar 0,1 0,1  Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo bar 1 1  Caudal de arranque I/min 2,3 2,3  Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C I/min 8,5 10,7  Circuito de exaustão  Caudal de produtos da combustão <sup>3)</sup> kg/h 50 70  Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição °C 170 170  Circuito elétrico  Alimentação elétrica V 230 230  Potência máxima absorvida W 100 100  Tipo de protecção IPX4D  Generalidades  Peso (sem embalagem) kg 12 13  Altura mm 561 561  Largura mm 300 300					
Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo  Caudal de arranque  I/min  2,3  2,3  Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C  I/min  8,5  10,7  Circuito de exaustão  Caudal de produtos da combustão <sup>3)</sup> kg/h  50  70  Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição  °C  170  170  Circuito elétrico  Alimentação elétrica  V  230  230  Potência máxima absorvida  W  100  100  Tipo de protecção  Generalidades  Peso (sem embalagem)  kg  12  13  Altura  mm  561  561  Largura  mm  300  300	Pressão máxima admissível <sup>2)</sup>	pw	bar	12	12
Caudal de arranque   I/min   2,3   2,3   Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C   I/min   8,5   10,7   Circuito de exaustão   Kg/h   50   70   Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição   °C   170   170   Circuito elétrico   V   230   230   Potência máxima absorvida   W   100   100   Tipo de protecção   IPX4D   Generalidades   Peso (sem embalagem)   kg   12   13   Altura   mm   561   561   Largura   mm   300   300	Pressão mínima de funcionamento	pwmin	bar	0,1	0,1
Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 °C	Pressão mínima de funcionamento para caudal máximo		bar	1	1
Circuito de exaustão         kg/h         50         70           Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição         °C         170         170           Circuito elétrico         Alimentação elétrica         V         230         230           Potência máxima absorvida         W         100         100           Tipo de protecção         IPX4D           Generalidades           Peso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura         mm         561         561           Largura         mm         300         300	Caudal de arranque		l/min	2,3	2,3
Caudal de produtos da combustão³¹         kg/h         50         70           Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição         °C         170         170           Circuito elétrico           Alimentação elétrica         V         230         230           Potência máxima absorvida         W         100         100           Tipo de protecção         IPX4D           Generalidades           Peso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura         mm         561         561           Largura         mm         300         300	Caudal máximo, correspondente a uma elevação de temperatura de 35 $^{\circ}\text{C}$		l/min	8,5	10,7
Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição         °C         170         170           Circuito elétrico         V         230         230           Potência máxima absorvida         W         100         100           Tipo de protecção         IPX4D           Generalidades           Peso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura         mm         561         561           Largura         mm         300         300					
Circuito elétrica           Alimentação elétrica         V         230         230           Potência máxima absorvida         W         100         100           Tipo de protecção         IPX4D           Generalidades           Peso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura         mm         561         561           Largura         mm         300         300			_	50	70
Alimentação elétrica         V         230         230           Potência máxima absorvida         W         100         100           Tipo de protecção         IPX4D           Generalidades           Peso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura         mm         561         561           Largura         mm         300         300	Temperatura dos gases de combustão nos pontos de medição		°C	170	170
Potência máxima absorvida         W         100         100           Tipo de protecção         IPX4D           Generalidades         Peso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura         mm         561         561           Largura         mm         300         300	Circuito elétrico				
Tipo de protecção         IPX4D           Generalidades         Peso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura         mm         561         561           Largura         mm         300         300	Alimentação elétrica		V	230	230
Generalidades           Peso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura         mm         561         561           Largura         mm         300         300	Potência máxima absorvida		W	100	100
Peso (sem embalagem)         kg         12         13           Altura         mm         561         561           Largura         mm         300         300	Tipo de protecção			IPX	4D
Altura         mm         561         561           Largura         mm         300         300					
Largura mm 300 300			kg	12	13
	Altura		mm	561	561
Profundidade mm 182 182	Largura		mm	300	300
	Profundidade		mm	182	182

Tab. 5

- 1) Hi  $15\,^{\circ}$ C  $1013\,\text{mbar}$  seco: Gás natural  $34,02\,\text{MJ/m}^3$  ( $9,5\,\text{kWh/m}^3$ ) Butano  $45,65\,\text{MJ/kg}$  ( $12,7\,\text{kWh/kg}$ ) Propano  $46,34\,\text{MJ/kg}$  ( $12,9\,\text{kWh/kg}$ )
- 2) Considerando o efeito de dilatação da água, não deve ultrapassar-se este valor
- 3) Para potência calorífica nominal

## 10 | Indicações sobre o aparelho

## 2.11 Dados do produto para consumo de energia

Os seguintes dados de produto correspondem aos requisitos da regulamentação UE 811/2013, 812/2013, 813/2013 e 814/2013 como complemento da diretiva 2010/30/UE.

Dados do produto	Símbolo	Unidade	7736502974	7736502975	7736502976	7736502977
Tipo de produto	-	-	WTD 12-2	WTD 12-2	WTD 15-2	WTD 15-2
			AME 23	AME 31	AME 23	AME 31
			S3505	S3505	S3505	S3505
Emissão NO <sub>x</sub>	$NO_x$	mg/kWh	127	127	139	139
Nível sonoro no interior	$L_{WA}$	dB(A)	63	63	61	61
Perfil de carga indicado	-	-	M	M	XL	XL
Classe de eficiência energética da prepa-	-	-	Α	Α	Α	Α
ração de água quente						
Eficiência energética da preparação de	$\eta_{\text{wh}}$	%	69	69	81	81
água quente						
Consumo de energia anual	AEC	kWh	21	21	24	24
Consumo de energia diário (condições	Q <sub>elec</sub>	kWh	0,096	0,096	0,108	0,108
climáticas médias)						
Consumo de combustível anual	AFC	GJ	6	6	18	18
Consumo de combustível diário	Q <sub>fuel</sub>	kWh	8,885	8,885	24,675	24,675
Regulação inteligente ligada?	-	-	Não	Não	Não	Não
Ajuste do regulador de temperatura	T <sub>set</sub>	°C	60	60	60	60
(estado de fornecimento)						

Tab. 6 Dados do produto relativa ao consumo de energia

#### 2.12 Acessórios de exaustão



**PERIGO:** Instalar a conduta de gases queimados de forma a que não haja fugas.

 O não cumprimento deste requisito pode originar a fuga de gases da combustão para o compartimento de instalação do aparelho, vindo a resultar em danos pessoais ou morte.



Em baixo encontra uma listagem de acessórios. Utilizar somente acessórios originais.



Todos os acessórios não originais devem estar certificados de acordo com o Regulamento dos produtos de construção (UE) No 305/2011.

#### Acessório recolha de condensados

Recomendamos a utilização de um acessório de recolha de condensados.

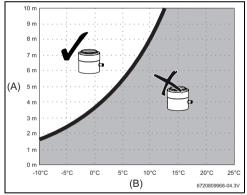


Fig. 4 Condutas concêntricas

- [A] Comprimento linear da conduta de gases queimados
- [B] Temperatura do ar de admissão

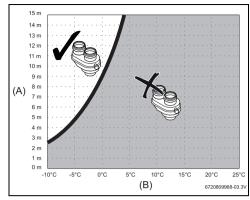


Fig. 5 Condutas separadas

- [A] Comprimento linear da conduta de gases queimados
- [B] Temperatura do ar de admissão

## 12 | Indicações sobre o aparelho

#### Condutas concêntricas

As condutas concêntricas dos acessórios de exaustão têm um diâmetro interno de 80 mm e externo de 110 mm.

Tipo	Descrição	Referência
AZ266/1	Conjunto saída horizontal	7 719 002 758
AZ228	Conjunto saída horizontal	7 719 001 397
AZ229	Curva 90°	7 719 001 398
AZ230	Curva 45°	7 719 001 399
AZ231	Troço reto 500 mm	7 719 001 400
AZ232	Troço reto 750 mm	7 719 001 401
AZ264	Troço reto 1500 mm	7 719 001 783
AZ233	União	7 719 001 402
AZ186	Conjunto saída vertical	7 719 001 067
AZ270	Recolha de condensados	7 719 001 789
	Adaptador Ø 80/110	7 709 003 564

Tab. 7 Acessórios para saída de gases Ø80-110mm

## Condutas separadas

As condutas separadas dos acessórios de exaustão têm um diâmetro interno de 80 mm.

Tipo	Descrição	Referência
AZ298	Adaptador de saída bi-tubo (Ø 80/110 ->Ø 80-Ø 80)	7 719 001 957
AZ299	Adaptador de saída bi-tubo com recolha de condensados (Ø 80/110 ->Ø 80-Ø 80)	7 719 001 991
	Adaptador de saída bi-tubo (Ø 60/100 ->Ø 80-Ø 80)	7 736 995 095
	Curva 90°	7 736 995 107
	Curva 45°	7 736 995 106
	Troço reto 500 mm	7 736 995 100
	Troço reto 1000 mm	7 736 995 101
	Troço reto 2000 mm	7 736 995 102
AZ171	Conjunto saída horizontal	7 719 000 993
	Troço reto 1000 mm + espelhos	7 736 995 105
	Troço reto 135 mm com recolha de condensados	7 736 995 103

Tab. 8 Acessórios para saída de gases Ø80mm

#### 2.12.1 Saída vertical

#### Comprimentos máximos (Lmax)

	Lm	ах
	Condutas concêntricas	Condutas separadas
WTD12	12 m	15 m + 15 m
WTD15		

Tab. 9

#### 2.12.2 Saída horizontal

## Comprimentos máximos (Lmax)

	Lmax		
	Condutas concêntricas	Condutas separadas	
WTD12	10 m	15 m + 15 m	
WTD15			

Tab. 10

## 3 Instruções de utilização



► Abrir todos os dispositivos de bloqueio de água e gás.



CUIDADO: Queimadura!

Na zona do queimador, a frente pode atingir temperaturas elevadas, havendo o risco de queimadura em caso de contato.

## 3.1 Visor digital - descrição

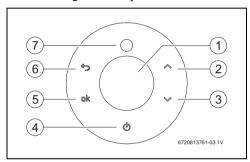


Fig. 6 Visor digital

- [1] Display
- [2] Símbolo "para cima"
- [3] Símbolo "para baixo"
- [4] Símbolo ON/OFF
- [5] Símbolo de confirmação
- [6] Símbolo de retorno
- [7] Estado do queimador / Sinalizador de erro

## 3.2 Antes de colocar o aparelho em funcionamento



#### **CUIDADO:**

- O primeiro arranque do esquentador deve ser realizado por um técnico especializado e habilitado, que fornecerá ao cliente todas as informações necessárias ao bom funcionamento do mesmo.
- Verificar que o tipo de gás indicado na placa de caraterísticas é o mesmo que o utilizado no local.
- Efetuar a ligação do aparelho à corrente elétrica.
- ► Abrir a válvula de água da instalação.
- ► Abrir a válvula de gás da instalação.

## 3.3 Menu principal

#### 3.3.1 Ligar/desligar o aparelho

#### Ligar



Por defeito a temperatura de aquecimento da água é de 60 °C.

➤ Tocar no símbolo .

O painel mostra a temperatura de água pretendida.

Sempre que o queimador liga, o display indica . (Fig. 6, [7]).

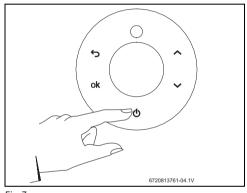


Fig. 7

#### Desligar

► Tocar no símbolo 🐧 durante 3 segundos.

#### 3.3.2 Regulação da temperatura



O valor de temperatura indicado no display corresponde à temperatura pré-selecionada.

 Tocar nos símbolos ou vaté obter o valor pretendido

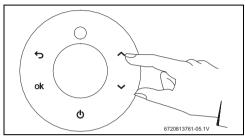


Fig. 8

Regulando a temperatura para o valor mínimo de acordo com as necessidades, reduz-se o consumo de energia, de água e diminui-se a probabilidade de depósito de calcário na câmara de combustão



#### CUIDADO: Queimaduras!

A indicação de temperatura no display é aproximada.

► Confirmar sempre com a mão antes de dar banho a crianças ou idosos.

#### 3.3.3 Botão de programação

#### Memorizar a temperatura de saída da água

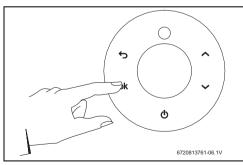


Fig. 9

 Tocar no símbolo ok durante 3 segundos para gravar a temperatura.

O display pisca em sinal de confirmação, quando parar de piscar a temperatura encontra-se gravada na memória.

#### Selecionar a temperatura memorizada

Para selecionar a temperatura memorizada.

► Tocar no símbolo ok .

O display mostra a temperatura préviamente memorizada, e esta passa a ser a temperatura selecionada.

## 3.4 Menu Informação/Ajustes

#### Acesso ao menu Informações/Ajustes

Display com indicação da temperatura.

- ► Tocar no símbolo . Display com indicação P4 Informação.
- ► Tocar nos símbolos o ou para aceder ao menu pretendido.

#### Menus disponíveis

Display	Descrição
P3	Conetividade (secção 3.4.8)
P4	Informação (secção 3.4.1)
P5	Tempo de arranque (secção 3.4.2)
P6	Unidades (secção 3.4.3)
P8	Controlo de luminosidade (secção 3.4.4)
P9	Purga (secção 3.4.5)
SA	Definições (secção 3.4.6)
AU	Autenticação (secção 3.4.7)

Tab. 11

#### 3.4.1 "P4" - Informação



Fig. 10 P4 - Informação

Este menu permite a visualização de vários parâmetros.

- Aceder ao menu Informações/Ajustes.
   Display com indicação P4 Informação.
- Tocar no símbolo ok . Display com indicação DH Histórico de dados.

#### 16 | Instruções de utilização

- ► Utilizar os símbolos ou para aceder à seguinte informação.
  - DH Histórico de dados
  - OD Dados de operação
  - FH Histórico de falhas
  - AC Consumos
  - HS Sobre
- Tocar no símbolo ok para selecionar a informação pretendida

#### DH Histórico de dados

Permite visualizar dois parâmetros:

- Ciclos de operação número de vezes que o queimador ligou.
- Horas de operação número de horas que o queimador esteve ligado.

#### OD Dados de operação

Permite visualizar vários parâmetros do funcionamento atual do aparelho:

- NTC câmara temperatura atual do sensor de temperatura da câmara.
- NTC entrada temperatura atual do sensor de temperatura do tubo de entrada de água.
- NTC saída temperatura atual do sensor de temperatura do tubo de saída de água.
- Vel. de ventilador velocidade atual do ventilador.
- Caudal caudal atual.
- Pot. de saída potência atual.
- NTC caixa temperatura atual do sensor de temperatura da caixa.
- NTC gás combustão sem utilização.

#### FH Histórico de falhas

Permite visualizar os últimos 10 códigos de erro.

#### **AC Consumos**

Permite visualizar, sob a forma de gráfico, o consumo de água e de gás relativos às 5 últimas utilizações do aparelho.

#### **HS Sobre**

Permite visualizar as versões de software/hardware instaladas no aparelho.

#### 3.4.2 "P5" - Tempo de arrangue

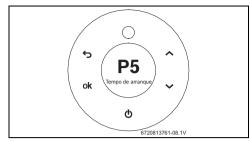


Fig. 11 P5- Tempo de arrangue

Este menu permite atrasar entre 0 e 60 segundos, o tempo de arrangue do aparelho após detetar o caudal de arrangue.

- Aceder ao menu Informações/Ajustes.
   Display com indicação P4 Informação.
- ► Tocar no símbolo . Display com indicação P5 Tempo de arranque.
- Tocar no símbolo ok .
   Display com indicação Valor de arranque (s).
- ► Tocar no símbolo ok .
- Utilizar os símbolos ou para definir, em segundos, o tempo de arranque após deteção do caudal de arranque
- ► Tocar no símbolo ok após atingir o valor pretendido.

#### 3.4.3 "P6" - Unidades

Este menu permite definir as unidades visíveis no display.

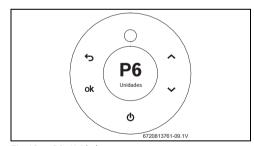


Fig. 12 P6 - Unidades

- Aceder ao menu Informações/Ajustes.
   Display com indicação P4 Informação.
- Tocar no símbolo até o display visualizar P6 Unidades.
- ► Tocar no símbolo ok .
- Utilizar os símbolos ou para definir as unidades de medida.

Métricas (°C l/min)

Imperiais (°F gal/min)

Tocar no símbolo ok após selecionar as unidades pretendidas.

As unidades selecionadas piscam, display indica **P6 Unidades**.

#### 3.4.4 "P8" - Controlo de luminosidade

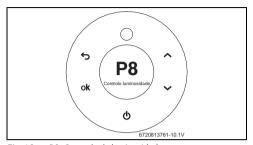


Fig. 13 P8- Controlo de luminosidade

A ativação do controlo de luminosidade aumenta a poupança de energia quando o aparelho está inativo.

Este menu permite controlar 3 parâmetros do display quando inativo, ou seja, quando o aparelho não está a ser utilizado:

- ativar/desativar o controlo de luminosidade
- tempo após o qual o controlo de luminosidade é ativado
- intensidade de luminosidade
- Aceder ao menu Informações/Ajustes.
   Display com indicação P4 Informação.
- ► Tocar no símbolo ok . Display com indicação Estado.



Fig. 14 Ajustes

- ► Utilizar os símbolos o ou v para ativar/desativar o controlo de luminosidade.
- ► Tocar no símbolo ok .

  Se selecionou "Off" o ajuste encontra-se finalizado.

  Se selecionou "On", continuar com o ajuste dos restantes parâmetros.
- Utilizar os símbolos u v para definir, entre 10 segundos e 1 hora, o período de tempo após o qual o display assume os valores agora configurados.

- Tocar no símbolo ok após atingir o valor pretendido.
   O tempo encontra-se definido, deve agora ser definida a intensidade de luminosidade do display.
- ► Utilizar os símbolos ou para definir a intensidade de luminosidade do display quando em período de inatividade
- ► Tocar no símbolo ok após atingir a luminosidade pretendida

#### 3.4.5 "P9" - Purga

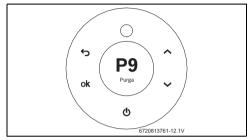


Fig. 15 P9 - Purga

Este menu permite fazer a purga do circuito de exaustão.

- Aceder ao menu Informações/Ajustes.
   Display com indicação P4 Informação.
- ► Tocar no símbolo ✓ até o display visualizar **P9 Purga**.
- Tocar no símbolo ok .
   O ventilador entra em funcionamento para purgar o circuito de exaustão.



O ventilador mantém-se em funcionamento até sair do menu **Purga**, para tal:

► Tocar no símbolo ← .

#### 3.4.6 SA - Definições



Fig. 16 SA - Definições

Este menu permite o ajuste de vários parâmetros.

Aceder ao menu Informações/Ajustes.
 Display com indicação P4 Informação.

#### 18 | Instruções de utilização

- Tocar no símbolo até o display visualizar SA definicões.
- Tocar no símbolo ok .
   Display com indicação A3 Idioma.
- Utilizar os símbolos ou para aceder à seguinte informação.
  - A3 Idioma
  - A4 Demonstração
  - A5 Restaurar aparelho
  - A6 Alinhar ecrã
- Tocar no símbolo ok para selecionar a informação pretendida.

#### A3 Idioma

Permite definir o idioma do display.

#### A4 Demonstração

Permite simular no display o funcionamento do aparelho.

#### A5 Restaurar aparelho

Permite restabelecer os parâmetros definidos de fábrica.



Para restabelecer os parâmetros definidos de fábrica:

Tocar no símbolo ok durante 3 segundos.

#### A6 Alinhar ecrã

Permite ajustar o posicionamento de duas zonas:

- Display (→Fig. 6, [1])
- Estado do queimador / Sinalizador de erro" (→Fig. 6, [7])



A zona que se encontra a ser ajustada pisca como sinal de confirmação.

#### 3.4.7 "AU" - Autenticação

Só para fins técnicos.

#### 3.4.8 "P3" - Conetividade



Para permitir a conetividade com outros aparelhos tem que instalar a aplicação "XXXXX".

► Aceder à "Play Store" ou "Apple Store"

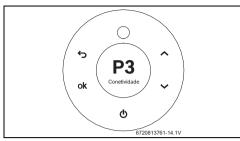


Fig. 17 P3 - Conetividade

- Aceder ao menu Informações/Ajustes.
   Display com indicação P4 Informação.
- Tocar no símbolo até o display visualizar P3 Conetividade.
- ► Tocar no símbolo ok . Display com indicação BL Bluetooth.
- ► Tocar no símbolo ok . Display com indicação do dispositivo Bluetooth encontrado
- ► Selecionar **Emparelhar**.
- No dispositivo a emparelhar, colocar o código que se encontra no display do aparelho.
   O dispositivo encontra-se emparelhado com o aparelho.

## 3.5 Purga do aparelho



**INDICAÇÃO:** Danos no aparelho!

A não realização da purga do aparelho sempre que exista o risco de congelação, pode danificar componentes do aparelho.



INDICAÇÃO: Danos materiais!

 Colocar préviamente um recipiente debaixo do aparelho de forma a recolher toda a água que sair do aparelho.

Caso exista o risco de congelação, deve proceder da seguinte forma:

- ► Fechar a válvula de água a montante do aparelho.
- Abrir uma torneira de água quente.
- Retirar o freio de fixação [2] localizado no tubo de entrada de água [1].
- ▶ Retirar a tampa [3].
- Deixar vazar toda a água contida dentro do aparelho.

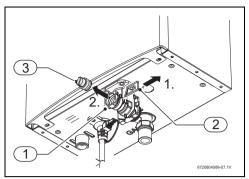


Fig. 18 Parafuso de purga

- [1] Entrada de água
- [2] Freio de fixação
- [3] Tampa



A instalação de um kit anti-gelo protege o aparelho contra eventuais riscos de congelação.

## 3.6 Códigos de erros no display

Ver tabela 20 na página 31.

#### Rearme do aparelho

Algumas das possíveis falhas podem ser solucionadas fazendo o rearme do aparelho, para tal:

► Tocar no símbolo 🖒 durante 3 segundos.

#### 3.7 Limpeza da frente do aparelho

 Limpar a frente do aparelho apenas com um pano e um pouco de detergente.



Não utilizar detergentes corrosivos e/ou abrasivos.

## 4 Regulamentos

Devem ser cumpridas as normas portuguesas em vigor. A instalação do aparelho deve ser efetuada por uma entidade credenciada pela D.G.E. de acordo com o Decreto-Lei 263/89, de 17 de Agosto.

# 5 Instalação (só para técnicos especializados e habilitados)



#### PERIGO: Explosão!

 Fechar sempre a torneira do gás, antes dos trabalhos nas peças condutoras de gás.



A instalação, a ligação elétrica, a instalação do gás, a ligação das condutas de exaustão/ admissão de ar, bem como o primeiro arranque, são operações a realizar exclusivamente por técnicos autorizados.



O aparelho só pode ser utilizado nos países indicados na chapa de caraterísticas.



**INDICAÇÃO:** Danos no aparelho! Ligações não estanques.

 Não colocar o aparelho no chão com as ligações voltadas para baixo por forma a não danificar as roscas metálicas.



#### **CUIDADO:**

- ► A temperatura da água à entrada do aparelho não pode exceder os 60 °C.
- Montar uma válvula de 3 vias ou termóstatica (ajustada para valores inferiores a 60 °C) sempre que a temperatura de entrada da água exceder estes valores.
- No caso de instalação solar, certificar-se que a instalação contém um vaso de expansão e uma válvula de segurança.

#### Instalação solar (termossifão)

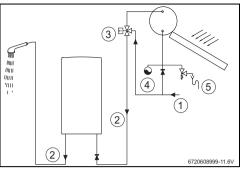


Fig. 19 Instalação solar

- [1] Água fria da rede
- [2] Entrada de água
- [3] Válvula termóstatica
- [4] Vaso de expansão
- [5] Unidade de segurança



Para temperaturas de saída superiores a 45 °C recomendamos a utilização de um sistema descalcificante.

## 5.1 Indicações importantes

 Antes de realizar a instalação, consultar a companhia de fornecimento de gás e a norma sobre aparelhos a gás e ventilação de locais.

#### Qualidade da água

O aparelho deve ser usado com água compatível para consumo humano de acordo com a legislação em vigor. Em regiões em que a dureza da água é elevada recomenda-se o uso de um sistema de tratamento da água. De uma forma geral, os parâmetros de água que afetam a precipitação do calcário devem respeitar os valores apresentados na tabela 12.

TDS (Sólidos Dissolvidos Totais) (mg/l)	Dureza (mg/l)	рН
0 - 600	0 - 180	6,5 - 9,0

Tab. 12



INDICAÇÃO: Danos no aparelho! O não cumprimento destes valores pode levar ao entupimento parcial e envelhecimento acelerado da câmara de combustão.

#### 5.2 Escolha do local de instalação

#### 5.2.1 Local de instalação

#### Indicações gerais

- Cumprir as determinações específicas de cada país.
- O esquentador n\u00e3o pode ser instalado sobre uma fonte de calor.
- Respeitar as medidas mínimas de instalação indicadas na Fig. 20.
- O aparelho não deverá ser instalado em locais cuja temperatura ambiente possa ser inferior a 0 °C. Caso exista o risco de congelação, desligar e purgar o aparelho (→Fig. 18).

#### -ou-

- ► Instalar o acessório anti-gelo.
- Assegurar que existe no local uma tomada para ligação elétrica, que seja de fácil acesso após a instalação do esquentador.

#### Aparelhos tipo B

 Não instalar o aparelho em compartimentos com volume inferior a 8m³ (não considerar o volume do mobiliário desde que este não exceda os 2m³).

#### Admissão de ar (aparelhos tipo B)

O local destinado à instalação do aparelho deve ser provido de uma área de alimentação de ar de acordo com a tabela.

Aparelho	Área útil mínima	
WTD12	≥ 60 cm <sup>2</sup>	
WTD15	$\geq 90 \text{ cm}^2$	

Tab. 13 Áreas úteis para admissão de ar

Os requisitos mínimos estão acima listados, devem no entanto ser respeitados os requisitos específicos de cada país.

#### Ar de combustão

A grelha de admissão do ar para a combustão deve situar-se num local bem ventilado.

Para evitar corrosão, é necessário que o ar de combustão seja isento de substâncias agressivas.

Substâncias agressivas são os hidrocarbonetos halogenados que contém cloro ou flúor. Estas substâncias encontram-se em solventes, tintas, colas, gases ou líquidos propulsores e produtos de limpeza domésticos.

Caso estas condições não se possam assegurar, deverá ser escolhido outro local para a admissão do ar.

#### 5.2.2 Comprimento total da instalação (aparelhos tipo C)

O comprimento total da instalação não pode exceder os valores indicados nas tabelas 9 e 10, nem ser inferior aos valores indicados na tabela 15 (Lmin).

Por cada acessório utilizado deve ser considerado para determinação do comprimento total da instalação, o comprimento equivalente (Leq).



Em instalações horizontais não deve ser considerada para efeitos de cálculo a primeira curva posicionada logo à saída do aparelho.

Ø	Acessório	Leq
Ø 80	Curva 90°	1,5 m
Ø 80/110	Curva 90°	2 m

Tab. 14 Comprimentos equivalentes

Ø	Lmin
Ø 80	0,5 m
Ø 80/110	0,4 m

Tab. 15 Comprimento mínimo do sistema

#### Temperatura da superfície

A temperatura máxima da superfície do aparelho encontra-se abaixo de 85 °C. Conforme TRGI ou TRF, não são portanto necessárias quaisquer distâncias de protecção para materiais inflamáveis e móveis embutidos. Ter em atenção as diferentes diretivas estaduais vigentes.

#### 5.3 Distâncias mínimas

Determinar o local de colocação do aparelho considerando as limitações seguintes:

- ► Afastamento máximo de todas as partes salientes, tais como mangueiras, tubos, etc.
- Assegurar o bom acesso nos trabalhos de manutenção, respeitando as distâncias mínimas indicadas na Fig. 20.

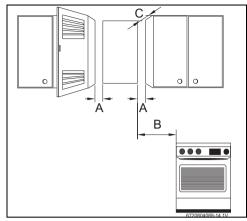


Fig. 20 Distâncias mínimas

- [A] Lateral  $\geq 1$  cm
- [B] > 40 cm
- [C] Frente ≥ 2 cm

#### Distâncias mínimas a pontos de exaustão

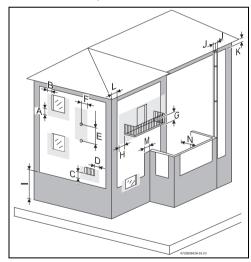


Fig. 21 Distâncias mínimas a pontos de exaustão

Debaixo da janela	600
Ao lado da janela	400
Debaixo de uma abertura para admissão/ exaustão	600
Ao lado de uma abertura para admissão/ exaustão	600
Na vertical entre dois pontos de exaustão	1 500
Na horizontal a um ponto de exaustão	600
Debaixo da varanda	300
Ao lado da varanda	1 000
Ao chão ou a outro piso	2 200
A pontos de exaustão verticais ou horizontais	300
Debaixo do beiral	300
À parede / canto / esquina do edifício sem janela	300
À parede / canto / esquina do edifício com janela	1 000
À parede frontal com janela	3 000
À parede frontal sem janela	2 000
	Ao lado da janela Debaixo de uma abertura para admissão/ exaustão Ao lado de uma abertura para admissão/ exaustão Na vertical entre dois pontos de exaustão Na horizontal a um ponto de exaustão Debaixo da varanda Ao lado da varanda Ao chão ou a outro piso A pontos de exaustão verticais ou horizontais Debaixo do beiral À parede / canto / esquina do edifício sem janela À parede / canto / esquina do edifício com janela À parede frontal com janela

Tab. 16

## 5.4 Montagem da barra de fixação à parede



Antes da montagem da barra de fixação, assegurar que as ligações de água/gás/acessórios de exaustão são garantidas.

Não é necessária uma protecção de parede especial. A parede deve ser plana e capaz de suportar o peso do aparelho.

► Retirar o aparelho da embalagem.

 Fixar a embalagem à parede marcar a posição dos orifícios de fixação.

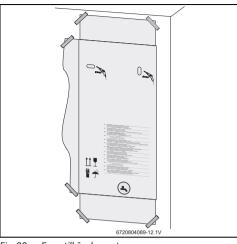


Fig. 22 Escantilhão de montagem

- ► Retirar a embalagem da parede.
- ► Abrir os furos respetivos (Ø 8mm).
- Fixar a barra de fixação à parede utilizando os parafusos e as buchas fornecidos.

## 5.5 Instalação do aparelho



**INDICAÇÃO:** O aparelho pode ficar danificado devido a sujidade nas tubagens!

- ► Purgar e lavar as tubagens para eliminar possíveis corpos estranhos.
- Verificar se está incluído todo o material indicado.
- ► Retirar os tampões das uniões de gás e água.
- Na chapa de identificação, verificar a identificação do país de destino e a adequação ao tipo de gás fornecido para empresa de abastecimento de gás (→ página 7).



#### INDICAÇÃO:

 Nunca apoiar ou sustentar o esquentador nas ligações de água e gás.



Para facilitar a montagem é aconselhável fazer em primeiro lugar a ligação da água, e só posteriormente as restantes ligações.

#### 5.6 Ligação de água

Identificar a tubagem de entrada e saída de água, de forma a evitar uma possível troca.



**INDICAÇÃO:** Danos no aparelho! Bloco de água danificado.

 Ao apertar a ligação de água fria, fixar o bloco de água conforme indicado na Fig. 23.

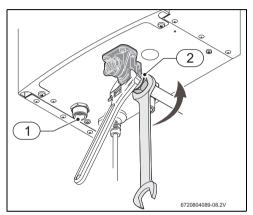


Fig. 23 Ligação da água

- Efetuar as ligações de entrada [2] e saída [1] de água utilizando os acessórios de ligação fornecidos ou recomendados
- De forma a evitar problemas provocados por alterações de pressão súbitas na alimentação, aconselha-se a montagem de uma válvula anti-retorno a montante do aparelho.

### 5.7 Ligação do gás



**PERIGO:** O não cumprimento das normas legais aplicáveis pode originar um fogo ou explosão, causando danos materiais, pessoais ou até mesmo morte.



Utilizar somente acessórios originais.



No caso de ligação com gás propano.

 Efetuar o ajuste conforme indicado na secção 7.3. A ligação do gás ao esquentador tem que cumprir obrigatoriamente o disposto nas Normas Portuguesas.

- Assegurar-se primeiro que o esquentador a instalar corresponde ao tipo de gás fornecido.
- Montar uma válvula de corte de gás à entrada, o mais próximo possível do aparelho.
- Após a conclusão da rede de gás, deve ser realizada uma limpeza cuidadosa e efetuado um teste de estanquidade; para evitar danos por excesso de pressão no automático de gás, este deve ser efetuado com a válvula de gás do aparelho fechada.
- Verificar se o caudal e a pressão fornecidos pelo redutor instalado, são os indicados para o consumo do aparelho (ver dados técnicos na tab. 5).

#### Instalação com tubo flexível (G.P.L.)



**PERIGO:** Perigo de vida causado pela fuga de gás!

- Proceder à substituição do tubo sempre que verificar que está ressequido e quebradiço.
- Proceder à substituição do tubo no mínimo de quatro em quatro anos.

A instalação, quando feita em **tubo flexível** (não metálico), só para aparelhos destinados a ser ligados a uma garrafa de Butano, deve obedecer ao seguinte:

- ter um comprimento mínimo possível, no máximo de 1,5m;
- o tubo estar de acordo com ET IPQ 107-1 e normas aplicáveis:
- ser controlável em todo o seu percurso:
- não se aproximar de zonas de libertação de calor;
- evitar dobras ou outros estrangulamentos;
- a ligação nas extremidades ser feita com acessórios adequados e abraçadeiras sem ranhuras
- Verificar se o tubo de alimentação está limpo.
- Utilizar o acessório porta borrachas e uma abraçadeira própria para fazer a ligação à entrada de gás do aparelho.

#### Instalação com ligação a uma rede de abastecimento de gás

 No caso de uma instalação com ligação a uma rede de abastecimento de gás é obrigatório utilizar tubos metálicos, de acordo com as normas aplicáveis.

Para efetuar a ligação entre a rede de abastecimento de gás e o esquentador, deve utilizar o acessório fornecido:

- Apertar a rosca no tubo de entrada de gás.
- Utilizar a extremidade em cobre para fazer a soldadura ao tubo da rede de abastecimento

#### 5.8 Instalação de acessórios de exaustão/admissão

Para a instalação dos acessórios devem ser seguidas as instruções do respetivo manual.



**PERIGO:** Instalar a conduta de gases queimados de forma a que não haja fuga!

- O não cumprimento deste requisito pode originar a fuga de gases da combustão para o compartimento de instalação do aparelho, vindo a resultar em danos pessoais ou morte.
- Uma vez efetuada a ligação da conduta deve sempre ser verificada e garantida a sua vedação.

#### Exaustão tipo B

 Instalar o adaptador de exaustão fornecido com o aparelho

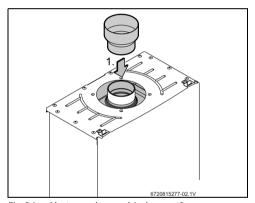


Fig. 24 Montagem do acessório de exaustão

### Exaustão tipo C<sub>63</sub>

Neste tipo de instalação, somente podem ser utilizadas condutas com certificação EN1856 e EN1859, as aberturas de exaustão/admissão têm de estar em compartimentos com pressão semelhantes.

A instalação não deve ultrapassar os valores indicados na Tab. 17 (medidos nas tomas de pressão do aparelho - → fig. 2, [2] e [13]) devendo ser ajustados para os valores abaixo.

	WTD12	WTD15
P entrada (mbar)	-1,5	-1
P saída (mbar)	1	2
ΔΡ	2,5	3
CO <sub>2</sub> (%) G20	5,5	
CO <sub>2</sub> (%) G30	6,8	
CO <sub>2</sub> (%) G31	6,6	
Caudal dos produtos da combus- tão (kg/h)	38,48	46,96
Temperatura máxima dos gases da combustão (°C)	170	
Temperatura mínima dos gases da combustão (°C)	50	

Tab. 17

#### Distância máxima à fachada

No caso de instalação do tipo horizontal:

 Assegurar que a distância entre a extremidade do tubo de admissão de ar e a fachada é no máximo 30 mm.

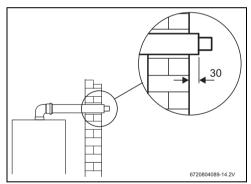


Fig. 25 Dimensões (em mm)

#### 5.9 Altitude da região do local da instalação

Para garantir o correto funcionamento do aparelho, tem que ser indicada qual a altitude da região do local de instalação.

- Aceder ao menu AU Autenticação (→ secção 7.2).
- ➤ Tocar no símbolo ok . Displav com indicação "Palavra passe".
- ► Inserir a palavra passe "1886".
- Tocar no símbolo ok .
   Autenticação concluída, display com indicação "Autenticacão Técnico".
- ► Tocar no símbolo 숙 .
- ► Tocar no símbolo ok . Display com indicação < 500.</p>
- Utilizar os símbolos ou ve e selecionar a altitude da região do local de instalação.
- Tocar no símbolo ok para selecionar a altitude.
   O display pisca em sinal de confirmação.
   Display com indicação AS Selecionar altitude.
- ► Tocar no símbolo ← .
- ► Anular a "Autenticação Técnico" (→ página 27).

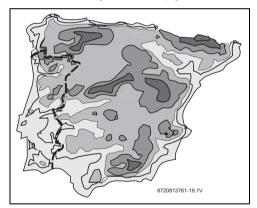


Fig. 26 Altitude

	≤ 500 m
	500 m -1000 m
	1000 m -2000 m
	≥ 2000 m

Tab. 18

#### 5.10 Arrangue do aparelho

#### Água quente

 Abrir as válvulas de passagem do gás e da água e controlar a estanquidade de todas as ligações. ► Tocar no símbolo **(b)**.

Deste modo o aparelho fica pronto a funcionar.

Sempre que se abrir uma torneira de água quente, a passagem de água pela válvula de água (Fig. 2, [19]) faz com que esta envie um sinal à caixa de comando. Este sinal provoca o seguinte:

- · O ventilador começa a trabalhar
- Simultaneamente, dá-se a produção de faíscas e a válvula de gás (Fig. 2, [12]) abre passagem para o queimador.
- O queimador acende. Inicialmente só uma parte do queimador é acesa.
- O elétrodo de ionização (Fig. 2, [5]) supervisiona a presença da chama
- A temperatura da água é controlada automaticamente pelos sensores de acordo com a temperatura selecionada

## Corte de segurança quando é ultrapassado o tempo de segurança

Se não fôr possível obter a chama dentro do intervalo de seguranca estipulado, é efetuado um corte de seguranca.

A existência de ar no tubo de alimentação do gás (primeiro arranque do aparelho ou arranque após longos períodos de inatividade) pode provocar atraso ou dificuldade na ignição.

Neste caso e se a tentativa de ignição se prolongar demasiado, os dispositivos de segurança bloqueiam o funcionamento e é necessário deixar purgar o ar do circuito.

## Corte de segurança devido a uma temperatura de água excessiva

A caixa de comando deteta a temperatura da água através da resistência do NTC colocada no tubo de saída de água. No caso de detetar temperatura excessiva efetua um corte de segurança.

## Corte de segurança devido a deficientes condições de exaustão

O aparelho deteta deficientes condições de exaustão, efetuando um corte de segurança.

#### Rearranque após corte de segurança

Para voltar a colocar o aparelho em serviço depois de ter sido efetuado um corte de segurança:

► Fechar e voltar a abrir uma torneira de água quente.

# 6 Ligação elétrica (só para técnicos especializados e habilitados)



PERIGO: Risco de choque elétrico!

► Desligar a alimentação elétrica antes de efetuar qualquer trabalho no aparelho.

Todos os dispositivos de regulação, de comando e de segurança do aparelho são fornecidos de fábrica já ligados e prontos para entrar em funcionamento.



#### CUIDADO: Trovoada!

O aparelho deverá ter uma ligação independente no quadro elétrico, protegido por um disjuntor diferencial de 30 mA e linha de terra. Em zonas com frequência de trovoadas deve-se também colocar um protetor de trovoadas.

## 6.1 Ligação do cabo de alimentação elétrica



A ligação elétrica deve ser feita de acordo com as regras vigentes sobre instalações elétricas domésticas.

- ► Uma ligação terra é essencial.
- Ligar o cabo de alimentação a uma tomada de corrente com ligação terra.

## 6.2 Troca do cabo de alimentação elétrica



Se o cabo de alimentação se danificar, deve ser substituído por uma peça de substituíção de origem.

- ► Desligar o cabo de alimentação da tomada.
- Desapertar o parafuso de fixação do cabo de alimentação à caixa do aparelho.
- ► Retirar a frente do aparelho (Fig. 29, página 29).
- ▶ Retirar o material de proteção [2] da caixa de comando.
- Desapertar o parafuso de suporte da caixa de comando [1]
- Retirar a caixa de comando, para tal baixar a caixa de comando [3], rodando-o a ligeiramente e puxando-a na sua direção.
- Soltar todos os terminais do cabo de alimentação.
- ► Retirar o cabo de alimentação e substituí-lo por um novo.
- Refazer todas as ligações.
- Colocar a caixa de comando no aparelho.

- ► Colocar o material de proteção da caixa de comando.
- ► Colocar a frente do aparelho.
- Verificar o correto funcionamento.

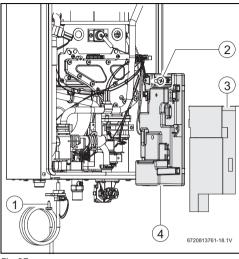


Fig. 27

- [1] Parafuso de fixação do cabo de alimentação
- [2] Parafuso de suporte da caixa de comando
- [3] Material de proteção
- [4] Caixa de comando

# 7 Regulação do gás (só para técnicos especializados e habilitados)

## 7.1 Regulação de fábrica



Os componentes selados não devem ser violados.

Os aparelhos são fornecidos selados depois de terem sido regulados na fábrica para os valores que figuram na chapa de caraterísticas.

#### Gás natural



Os aparelhos não devem ser postos em funcionamento se a pressão dinâmica de ligação for inferior a 17 mbar ou superior a 25 mbar.

#### Gás líquido



Os aparelhos não devem ser postos em funcionamento se a pressão dinâmica de ligação for:

- Propano: inferior a 25 mbar ou superior a 45 mbar
- Butano: inferior a 20 mbar ou superior a 35 mbar.



#### PERIGO:

 As operações em seguida descritas só deverão ser efetuadas por um técnico especializado e habilitado.

## 7.2 Menu AU - Autenticação

#### Aceder ao menu AU Autenticação

Display com indicação da temperatura.

- Tocar nos símbolos o ou o para aceder ao menu AU Autenticação.
- ► Tocar no símbolo ok . Display com indicação "Palavra passe".
- Inserir a palavra passe "1886". Autenticação concluída, display com indicação "Autenticação Técnico".

## Anular a "Autenticação Técnico"



Os menus "**Autenticação Técnico**" não devem ficar disponíveis para o cliente.

Uma vez feitos os ajustes exclusivos de técnicos, deve ser anulada a autenticação, para tal:

- Tocar nos símbolos ou para aceder ao menu AU Autenticação.
- ► Tocar no símbolo ok .
  Display com indicação "Autenticação Cliente".

#### 7.3 Alimentação com gás propano



Ajuste só possível de efetuar depois de aceder ao menu **AU Autenticação**.

- Aceder ao no menu P7 Tipo de gás.
   Display com indicação do tipo de gás selecionado.
- ► Tocar nos símbolos ∧ ou ∨ para selecionar **G31**.
- Tocar no símbolo ok .
   Display com indicação "G31" a piscar.
   O ajuste para gás propano encontra-se finalizado.

#### 7.4 Ajuste do aparelho



Ajuste só possível de efetuar depois de aceder ao menu **AU Autenticação**.



Iniciar o ajuste sempre por "P1" seguido de "P2".

#### 7.4.1 Acesso às tomadas de pressão



Ao retirar a frente não desligar os terminais ao display.

- ► Retirar a frente do aparelho (ver página 29).
- Rodar 90° o gancho de fixação da frente posicionado no tubo de água.
- ▶ Pendurar a frente no gancho de fixação.

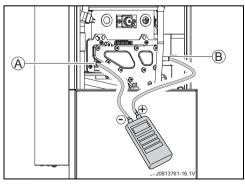


Fig. 28

- [A] Tomada de pressão de ar na caixa
- [B] Tomada de pressão de gás no queimador

#### 28 | Regulação do gás (só para técnicos especializados e habilitados)

#### 7.4.2 Ajuste do caudal máximo (Parâmetro P1)

- Desapertar o parafuso obturador do ponto de tomada de pressão [B].
- Ligar o manómetro, ligação "+", ao ponto de tomada de pressão [B].
- Desapertar o parafuso obturador do ponto de tomada de pressão [A].
- Ligar o manómetro, ligação "-", ao ponto de tomada de pressão [A].
- ► Aceder ao no menu P1 Potência Max.
- ► Tocar nos símbolos ヘ ou ∨ para selecionar **Ajuste**Gás L1
- Tocar no símbolo ok .
   O aparelho encontra-se em posição de ajuste de caudal de gás máximo.
- ► Abrir uma torneira de água quente.



Se não conseguir atingir o valor:

- Ajustar a pressão no queimador (P0) (secção 7.4.4) e repetir o processo de ajuste.
- ► Tocar no símbolo ok .
- ► Fechar a torneira de água quente.

#### 7.4.3 Ajuste do caudal mínimo (Parâmetro P2)

- ► Aceder ao no menu P2 Potência Min.
- ► Tocar nos símbolos o ou ➤ para selecionar Ajuste Gás L2.
- Tocar no símbolo ok .
   O aparelho encontra-se em posição de ajuste de caudal de gás mínimo.
- ► Abrir uma torneira de água quente.
- ► Tocar nos símbolos o ou o até que o manómetro indique o valor indicado na Tab. 19.



Se não conseguir atingir o valor:

- Ajustar a pressão no queimador (P0) (secção 7.4.4) e repetir o processo de aiuste.
- ► Tocar no símbolo ok .
- ► Fechar a torneira de água quente.

- ➤ Tocar no símbolo ← .
  Display com indicação P2 Potência Min.
  O ajuste do caudal de gás mínimo encontra-se finalizado.
- Desligar o manómetro dos pontos de tomadas de pressão [A] e [B].
- ► Apertar os parafusos obturadores dos ponto de tomadas de pressão [A] e [B].
  - O ajuste do caudal de gás mínimo encontra-se finalizado.
- ► Colocar a frente do aparelho.

		Gás natural H	Butano	Propano
Ø injetor	WTD12	1,7	1	3
D IIIJELUI	WTD15	- 1,7 1,3		,0
Pressão				
dinâmica de	WTD12	20	29	37
ligação	WTD15	20	20	01
(mbar)				
Pressão de	WTD12			
queimador	WTD15		1,2	
(mbar) - P0				
Diferencial	WTD12	4.8 - 5.2	4.6 - 5.0	5,5 - 5,9
pressão do	WIDIZ	4,0 5,2	4,0 - 5,0	3,3 3,3
queimador				
MAX (mbar) - P1	WTD15	5,1 - 5,5	4,8 - 5,2	6,3-6,7
Diferencial	WTD12	0.6 - 0.8	0.6 - 0.8	0.7 - 0.9
pressão do queimador		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,,-	., -,-
MIN (mbar)				
- P2	WTD15	0,7 - 0,9	0,7 - 0,9	0,8 - 1,0

Tab. 19 Pressão do queimador

#### 7.4.4 Ajuste da pressão no queimador (Parâmetro PO)



O ajuste da pressão no queimador só é necessário se não se conseguirem atingir os valores "L1" e "L2".

- Desapertar o parafuso obturador do ponto de tomada de pressão [B].
- Ligar o manómetro, ligação "+", ao ponto de tomada de pressão [B].
- ► Aceder ao no menu PO Calibração Válvula.
- Tocar no símbolo ok . Display com indicação Valor de Calibração.
- Tocar no símbolo ok .
- Abrir uma torneira de água quente.
   Deixar estabilizar o valor medido no manómetro.

- ► Tocar nos símbolos o ou o até que o manómetro indigue o valor indicado na Tab. 19.
- ► Tocar no símbolo ok .
- ► Fechar a torneira de água quente.
- ▶ Desligar o manómetro do ponto de medição [B].
- Apertar o parafuso obturador do ponto de tomada de pressão [B].
  - O ajuste da pressão do queimador encontra-se finalizado.

#### 7.4.5 Valores de fábrica

#### Restaurar valores de P1 Potência Max

- ► Aceder ao no menu P1 Potência Max.
- ▶ Tocar nos símbolos ou para selecionar Restaurar parâmetros.
- Tocar no símbolo ok .
   O display pisca em sinal de confirmação.
- Tocar no símbolo ok .
   O aparelho assume os valores de fábrica para P1.

#### Restaurar valores de P2 Potência Min

- ► Aceder ao no menu P2 Potência Min.
- Tocar no símbolo ok .
   O display pisca em sinal de confirmação.
- Tocar no símbolo ok .
   O aparelho assume os valores de fábrica para P2.

#### 7.5 Mudança do tipo de gás

Utilizar apenas os kits de conversão de origem. A conversão só deve ser efetuada por um técnico especializado e habilitado. Os kits de conversão de origem são fornecidos com instruções de montagem.

# 8 Manutenção (só para técnicos especializados e habilitados)

Para garantir que o consumo de gás e a emissão de gases se mantêm nos valores óptimos, recomendamos que o aparelho seja inspeccionado anualmente e, caso seja necessário, sejam efetuados trabalhos de manutenção.



A manutenção só deverá ser efetuada por um técnico especializado e habilitado.



#### PERIGO: Por descarga elétrica!

- Cortar sempre a corrente elétrica no aparelho (fusível, interruptor de potência de segurança) antes de realizar trabalhos na parte elétrica.
- O seu aparelho só deve ser assistido por um Posto de Assistência Técnica Junkers.
- ► Empregar unicamente pecas de substituíção originais.
- ► Encomendar as peças de substituíção de acordo com a lista de peças de substituíção do aparelho.
- Substituir as juntas e o-rings desmontados por outros novos.
- Só devem ser empregues as seguintes massas lubrificantes:
  - Nas uniões hidráulica: Unisilikon L 641 (8 700 918 024 0).
  - Uniões roscadas para gás: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

#### 8.1 Retirar da frente

▶ Desapertar os 2 parafusos de fixação da frente [2].

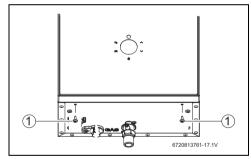


Fig. 29 Retirar a frente

- ▶ Puxar a frente ligeiramente na sua direção.
- Empurrar a frente para cima.
- Soltar os terminais da do display.
- ► Retirar a frente.

#### 8.2 Trabalhos de manutenção periódicos

#### Verificação funcional

 Verificar o bom funcionamento de todos os elementos de seguranca, regulação e verificação.

#### Câmara de combustão

- ► No caso de estar suia:
  - Desmontar a câmara de combustão.
  - Limpar a câmara aplicando um jato de água no sentido longitudinal das lamelas.

#### 30 | Manutenção (só para técnicos especializados e habilitados)



**INDICAÇÃO:** Danos no aparelho! Danos na câmara de combustão.

- Não aplicar um jato demasiado forte ou com orientação diferente da indicada.
- Se a sujidade for persistente: mergulhar as lâminas em água quente com detergente, e limpar cuidadosamente.
- Regiões com dureza de água média/alta: descalcificar o interior da câmara de combustão e os tubos de ligação.
- ► Montar a câmara de combustão utilizando novas juntas.

#### Queimador

 Inspeccionar anualmente o queimador e limpá-lo se for necessário.

No caso de estar muito sujo (gordura, fuligem):

- ▶ Desmontar o queimador.
- ► Utilizar uma escova e limpar a superfície das flautas.
- Soprar as flautas utilizando um jato de ar.

#### Filtro de água / Restritor

- ► Fechar a válvula de passagem de água.
- ▶ Desapertar o tubo de entrada de água [1].
- Retirar o freio de fixação [2] da tampa do bloco de água [3].
- ► Retirar a tampa do bloco de água.
- Utilizar uma chave e empurrar, cuidadosamente, o filtro/ restritor do caudal de água [4].
- Substituir o filtro/restritor do caudal de água.

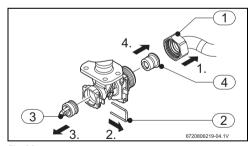


Fig. 30

## B.3 Substituíção de fusíveis (caixa de comando)

- ▶ Desligar o cabo de alimentação da tomada.
- Retirar a frente do aparelho (Fig. 29).
- ▶ Desapertar o parafuso de suporte da caixa de comando.
- Baixar a caixa, rodando-o a ligeiramente e puxando-a na sua direção.
- Retirar a caixa de comando.
- Abrir a caixa de comando.

Substituir o fusível.

## 8.4 Arranque depois da realização dos trabalhos de manutenção

- ► Reapertar todas as ligações.
- Ler o capítulo 3 "Instruções de utilização" e o capítulo 7 "Regulação do gás (só para técnicos especializados e habilitados)".
- ► Verificar a regulação do gás (pressão de queimador).
- Verificar estanquicidade do circuito de exaustão (com a frente colocada).
- ► Verificar que não há fugas de gás e água.

## 9 Problemas

A montagem, manutenção e reparação só devem ser efetuadas por técnicos especializados e habilitados. No quadro seguinte são descritos as soluções para possíveis problemas.

Visor	Descrição	Solução
Α0	Sensor de temperatura de entrada e saída danificados.	<ul> <li>Verificar sensores de temperatura e respetivas ligações. 1)</li> <li>Chamar um técnico especializado e habilitado.</li> </ul>
A1	Temperatura dentro da caixa muito elevada (temperatura exterior demasiado elevada, câmara de combustão calcificada).	O aparelho regula automaticamente a potência do aparelho para evitar o sobreaquecimento.
A4	Sensor de temperatura do ar da caixa com defeito.	▶ Verificar sensor de temperatura e respetivas ligações. 1)
A7	Sensor de temperatura de água à saída da câmara de combustão.	▶ Verificar sensor de temperatura e respetivas ligações. 1)
A8	Sensor de temperatura de água à saída com defeito.	▶ Verificar sensor de temperatura e respetivas ligações. 1)
A9	Sensor de temperatura de água à saída não está montado de forma correta.	<ul> <li>Verificar montagem.</li> <li>Verificar a pressão de entrada.<sup>1)</sup></li> </ul>
	Pressão de entrada do gás baixa.	·
C5	Avaria na válvula bypass.	► Verificar as ligações à válvula bypass. 1)
C7	Ventilador não funciona.	<ul><li>Verificar as ligações do ventilador.</li><li>Fechar e abrir uma torneira de água quente.</li></ul>
CA	Caudal de água acima do valor máximo especificado.	► Verificar filtro/restritor do caudal de água.
CF	Bloqueio da saída dos gases da combustão.	<ul> <li>Remover sujidade ou outro impedimento à conduta de exaustão/admissão.</li> </ul>
C1	Caudal de ar insuficiente para arranque.	<ul> <li>Fechar e abrir uma torneira de água quente.</li> <li>Se o problema persistir:</li> <li>Chamar um técnico especializado e habilitado.</li> </ul>
E0	Avaria na caixa eletrónica.	<ul> <li>Pressionar o botão de rearme.</li> <li>Se o problema persistir:</li> <li>Chamar um técnico especializado e habilitado.</li> </ul>
E1	Sensor de temperatura de água à saída deteta sobreaquecimento.	<ul> <li>Arrefecer o aparelho e experimentar novamente.</li> <li>Se o problema persistir:</li> <li>Chamar um técnico especializado e habilitado.</li> </ul>
E2	Sensor de temperatura de entrada com defeito.	► Verificar sensor e respetivas ligações. 1)
E4	Sensor de temperatura do ar da caixa deteta sobrea- quecimento (fuga de produtos da combustão dentro da câmara de combustão).	<ul> <li>Desligar o aparelho.</li> <li>Chamar um técnico especializado e habilitado.</li> </ul>
E9	Termofusível.	► Chamar um técnico especializado e habilitado.
Tab. 20		

Tab. 20

#### 32 | Problemas

Visor	Descrição	Solução
EA	A chama não é detetada.	<ul> <li>Controlar a pressão da alimentação de gás, a ligação de rede, o elétrodo de ignição e o elétrodo de ionização.<sup>1)</sup></li> <li>Pressionar o botão de rearme.</li> </ul>
EE	Válvula solenóide de modulação não ligada.	<ul> <li>Verificar ligação à válvula e à caixa de comando.</li> <li>Chamar um técnico especializado e habilitado.</li> </ul>
EF	Aparelho para gás natural ligado a G.P.L.	► Chamar um técnico especializado e habilitado.
F7	Apesar de o aparelho estar desligado, a chama é detetada.	<ul> <li>Verificar os elétrodos e o cabo.</li> <li>Verificar a conduta de gases queimados e a placa de circuito impresso. 1)</li> <li>Pressionar o botão de rearme.</li> </ul>
F9	Válvula solenóide de segurança não ligada.	<ul> <li>Verificar as 3 ligações às válvulas e à caixa de comando.<sup>1)</sup></li> </ul>
FA	Falha na válvula de gás.	► Chamar um técnico especializado e habilitado.
FC	Botões pressionados por mais de 30s.	► Libertar o botão.
Com indicação  , mas sem existência de instalação solar.  Com indicação e temperatura da água baixa.	A temperatura de saída selecionada é inferior à potência mínima que o aparelho fornece.	<ul> <li>Aumentar o caudal de água quente.</li> <li>Se o problema persistir:</li> <li>Aumentar a temperatura de saída.</li> </ul>
Ressonância	Aparelho faz ruído anormal (vibração).	► Chamar um técnico especializado e habilitado.

Tab. 20

1) soluções só deverão ser efetuadas por técnicos especializados e habilitados.

Nota: avarias diagnosticadas pelo esquentador através de sinal luminoso no sinalizador de erro combinado com uma indicação no display resultam no bloqueio do aparelho por razões de segurança. Depois do problema resolvido é necessário rearmar o aparelho (→ página 19, "Rearme do aparelho") para que volte a funcionar.

## 10 Proteção do ambiente/reciclagem

Proteção do meio ambiente é um princípio empresarial do Grupo Bosch.

Qualidade dos produtos, rendibilidade e proteção do meio ambiente são objetivos com igual importância. As leis e decretos relativos à proteção do meio ambiente são seguidas à risca. Para a proteção do meio ambiente são empregados, sob considerações económicas, as mais avançadas técnicas e os melhores materiais.

#### **Embalagem**

No que diz respeito à embalagem, participamos dos sistemas de aproveitamento vigentes no país, para assegurar uma reciclagem otimizada.

Todos os materiais de embalagem utilizados são compatíveis com o meio ambiente e reutilizáveis.

#### Aparelho obsoleto

Aparelhos obsoletos contém materiais que podem ser reutilizados.

Os módulos podem ser facilmente separados e os plásticos são identificados. Desta maneira, poderão ser separados em diferentes grupos e posteriormente enviados a uma reciclagem ou eliminados.

## 11 Condições Gerais de Garantia dos Produtos

#### Registe o seu produto no site da marca

✓ Ao registar o seu produto está a ajudar a "marca" a proporcionar-lhe um servico mais rápido

✓ Ao registar terá acesso a informação específica sobre o produto

## 1. Designação social e morada do Produtor ou representante

Bosch Termotecnologia, S.A.

Sede: Av. Infante D. Henrique Lotes 2E-3E, 1800-220 Lisboa | Portugal

Capital social: 2 500 000 EUR | NIPC: PT 500 666 474 | CRC: Aveiro

Esta garantia não limita os direitos de garantia do Comprador procedentes de contrato de compra e venda nem os seus direitos legais, nomeadamente os resultantes do Decreto-Lei n.º 67/2003 de 8 de Abril e do Decreto e Lei nº 84/2008 de Maio, e do Artigo 921º do Código Civil, que regulam certos aspetos na venda de bens de consumo e das garantias a elas relativas.

#### 2. Identificação do Produto sobre o qual recai a garantia

Para identificação correta do Produto objeto das condições de garantia, a fatura de compra deve incluir os dados da embalagem do Produto: **modelo, referência de dez dígitos e nº de etiqueta FD.** Em alternativa, estes dados, encontram-se na placa de caraterísticas do Produto.

#### 3. Condições de garantia dos Produtos

- **3.1** A Bosch Termotecnologia, SA responde perante o Comprador do Produto, pela falta de conformidade do mesmo com o respetivo contrato de compra de venda, durante um prazo estabelecido na legislação aplicável ao uso dado ao equipamento, período de garantia de 2 anos para uso doméstico, e de 6 meses em equipamentos em uso profissional, a contar da data de entrega do bem.
- 3.2 Para exercer os seus direitos, o Comprador deve denunciar ao vendedor a falta de conformidade do Produto num prazo de dois meses a contar da data em que a tenha detetado.
- 3.3 Durante o período de garantia as intervenções no Produto serão exclusivamente realizadas pelos Serviços Técnicos Oficiais da Marca. Todos os serviços prestados no âmbito da presente garantia, serão realizados de segunda a sexta-feira, dentro do horário e calendário laboral legalmente estabelecidos em cada região do país.

- 3.4 Todos os pedidos de assistência deverão ser apresentados aos nossos serviços centrais de assistência técnica pelo número de telefone 808 234 212 ou 211 540 720 (Junkers). O Comprador no momento da realização da assistência técnica ao Produto deverá apresentar como documento comprovativo da garantia do Produto, a fatura ou outro documento relativo à compra do Produto do qual conste a identificação do Produto objeto da presente garantia e a data de compra do mesmo. Em alternativa, e de modo a validar a garantia do Produto poderão ser utilizados os seguintes documentos: contrato de abastecimento do gás ou energia elétrica (apenas em novas habitações e dependendo do equipamento); e no caso de habitações já existentes, cópia do termo de responsabilidade emitido pela entidade responsável pela montagem do equipamento.
- **3.5** O Produto destinado a uso doméstico terá que ser instalado por um profissional qualificado, de acordo com a regulamentação em vigor nomeadamente:
- Lei n.º 15/2015 de 16 de Fevereiro,
- Decreto-Lei n.º 263/1989,
- Portaria n.º 361/98,
- NP 1037-1 de 2002,
- NP 1037-2 de 2000,
- NP 1037-3 de 2002,
- NP 1037-4 de 2001,Portaria n.o 1451/2004.
- Decreto-Lei n.º 78, n.º 79 e n.º 80/2006,
- Decreto-Lei n.º 118/2013,
- Regulamento (CE) n.º 842/2006 e n.º 517/2014,
- Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de Abril,

Bem como outras regulamentações aplicáveis para aspetos como abastecimento de água, gás, gasóleo, eletricidade e/ou outros relacionados com o equipamento ou sector, e conforme o descrito no manual de instalação e utilização e com os acessórios originais ou recomendados pela marca. Uma instalação de Produto não conforme com as especificações do fabricante e/ou, que não cumpra a regulamentação legal sobre esta matéria, não dará lugar à aplicação da presente garantia, sendo necessária a correção da instalação, e retificação dos defeitos e dos danos causados ao Produto, com vista a aplicação das condições de garantia descritas neste documento. Sempre que um nosso Produto seja instalado no exterior, este deverá ser protegido contra efeitos meteorológicos, nomeadamente poluição, atmosferas corrosivas ou salinas, chuva e ventos. Nestes casos, poderá ser necessária a proteção do aparelho mediante aplicação de elementos protetores devidamente ventilados.

- 3.6 Não deverão instalar-se aparelhos de câmara de combustão aberta em locais que contenham produtos químicos no ambiente, nomeadamente em cabeleireiros, já que a mistura desses Produtos com o ar pode produzir gases tóxicos na combustão, uma rápida corrosão e o deficiente funcionamento do aparelho. Neste tipo de ambientes é especialmente recomendado o aparelho de câmara de combustão estanque.
- 3.7 Em acumuladores de água a gás, acumuladores indiretos. termoacumuladores elétricos, termossifões e caldeiras que incluam depósitos acumuladores de água quente, para que se aplique a prestação em garantia, deverá ser aplicada a proteção galvânica realizada a verificação anual do ânodo de proteção destes depósitos pelo Serviço Técnico Oficial e substituído quando necessário. Depósitos sem manutenção deste ânodo de proteção, não serão abrangidos pelas condições de garantia. Para evitar danos no depósito por sobrepressão, deverá no momento da sua instalação observar-se o seu correto funcionamento, de referir que as válvulas deverão ter um valor igual ou inferior à pressão suportada pelo depósito, assim como deverá ser revisto periodicamente o correto funcionamento da válvula de segurança da instalação. Independentemente do tipo de aparelho, todas as válvulas de segurança deverão ser canalizadas para dreno, para evitar danos na habitação por descargas de água. Não poderá existir válvula de corte entre o acumulador e a referida válvula de segurança. A garantia do Produto não inclui os danos causados pela não canalização da água descarregada por esta válvula bem como danos provocados pela corrosão galvânica nas tubagens ou equipamento devido ao não uso de separadores dielétricos na ligação do equipamento a tubagens metálicas cujas características dos materiais aplicados potenciem este tipo de corrosão.

Os acumuladores ou depósitos de água quente, termoacumuladores a gás ou elétricos, ou aplicados em sistema de termossifão destinam-se a ser usados exclusivamente para o aquecimento de água potável de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto e instalados de acordo com restantes normas aplicáveis ao sector nomeadamente:

- Portaria nº 1081/91, de 24 de Outubro (instalação de termoacumuladores elétricos);
- DIN 1988-2 e DIN 4753-1 (Uso, seleção e aplicação de dispositivos de segurança, proteções catódicas, grupos de segurança compostos por válvula de retenção e segurança para instalações de água potável);
- DIN EN 806 (Regras técnicas para instalações de água potável);
- DIN EN 1717 (Proteção da água potável contra sujidades nas instalações de água potável e exigências gerais para os dispositivos de segurança designados para a prevenção contra a contaminação da água potável devido a refluxo);
- DIN 4708 (Instalações centrais para o aquecimento de água);

- EN 12975 (Instalações solares térmicas e os seus componentes).
- 3.8 Termoacumuladores elétricos. A garantia comercial para a Cuba é extensível até 3 anos (com inicio desde a data de instalação) desde que a verificação do ânodo tenha sido executada conforme recomendado pela Bosch Termotecnologia, SA. Durante os dois primeiros anos, em cumprimento com a atual legislação em vigor, o Produtor responde perante o Comprador do Produto, pela falta de conformidade do mesmo com o respetivo contrato de compra e venda, a contar da data de entrega do bem. Consideram-se incluídos neste âmbito os custos de reparação do Produto ou sua substituição, transporte e meios de elevação, mão-de-obra de montagem e desmontagem e deslocação. No terceiro ano, especificamente para extensão de garantia da cuba do termoacumulador, apenas está incluído o custo de disponibilização do substituto, os restantes custos, deslocação e mão-de-obra são uma incumbência do Comprador
- **3.9** Coletores solares e sistema termossifão. A garantia comercial para este Produto é extensível até 6 anos (cominicio desde a data de instalação) desde que comprovada a manutenção recomendada pela Bosch Termotecnologia, SA ao sistema e executada por técnicos certificados para o efeito. Durante os dois primeiros anos, em cumprimento com a atual legislação em vigor, o Produtor responde perante o Comprador do Produto, pela falta de conformidade do mesmo com o respetivo contrato de compra e venda, a contar da data de entrega do hem

Consideram-se incluídos neste âmbito os custos de reparação do Produto ou sua substituição, transporte e meios de elevação, mão-de-obra de montagem e desmontagem e deslocação. Do terceiro ao sexto ano, para os Produtos com 6 anos de garantia, apenas se encontra incluído o custo de disponibilização do substituto, os restantes custos são uma incumbência do Comprador. Esta garantia não cobre incorreções inestéticos à pintura ou estruturas, a quebra do vidro do coletor assim como danos de transporte, armazenamento não adequado ou instalação que afetem o coletor, reservatório ou conjunto termossifão.

3.10 A água ou fluido utilizado no sistema de consumo, aquecimento ou arrefecimento (caldeiras, radiadores, depósitos e ou permutadores internos ou externos) devem cumprir os requisitos legais, bem como garantir as condições de instalação e funcionamento definidas pelo fabricante, as características químicas da água ou fluido utilizado deverão estar de acordo com as exigências do fabricante, nomeadamente no que respeita a condutividade, dureza, PH, alcalinidade, concentração de cloretos e limites de oxigenação de circuito. Caso algum destes indicadores apresente valores fora do recomendado, a presente garantia deixará de ter efeito.

#### 36 | Condições Gerais de Garantia dos Produtos

- **3.11** O uso de anticongelante ou aditivos nos sistemas solar, aquecimento ou arrefecimento será permitido desde que cumpram as especificações do fabricante.
- **3.12** Fica a cargo do Comprador garantir que são efetuadas manutenções periódicas, conforme indicado nos manuais de instalação e manuseamento, que acompanham o Produto ou de acordo com legislação aplicável.
- **3.13** Salvo nos casos expressamente previstos na lei, uma intervenção em garantia não renova o período de garantia do Produto
- **3.14** Em geral, os equipamentos devem ser instalados em locais acessíveis, e sem risco para o técnico, especialmente nos equipamentos coletores solares, depósitos termosifão e de ar condicionado os meios necessários para o acesso a eles estará a cargo do Comprador.
- **3.15** Esta garantia é válida para os Produtos e equipamentos produzidos ou representados pela Bosch Termotecnologia, SA e que tenham sido adquiridos e instalados em Portugal.

#### 4. Circunstâncias que excluem a aplicação da garantia

Ficam excluídos da garantia, ficando o custo total da reparação a cargo do utilizador, os seguintes casos:

- **4.1** Operações de manutenção, conversões do tipo de gás, arranques, limpeza e afinação do Produto, inspeções de gás, ou substituição das pilhas. No ar-condicionado e bombas de calor: má fixação de unidades, gotejamento de condensados de água por maus isolamentos, cabos elétricos mal dimensionados, acréscimo, decréscimo de fluido refrigerante bem como avarias decorrentes de: distância excessiva/insuficiente entre unidades, fugas de gás refrigerante causadas por má instalação, deficiente renovação de ar no evaporador/condensador.
- 4.2 Deficiências de componentes externos ao Produto que possam afetar o seu correto funcionamento, bem como danos materiais ou outros (ex. tubos de exaustão, telhas, telhados, coberturas impermeabilizadas, tubagens ou danos pessoais) pelo uso indevido de materiais na instalação, não cumprimento de instalação de acordo com normas de instalação do produto, regulamentação aplicável ou regras de boa arte, nomeadamente, aplicação de tubos não adequados ao sistema, equipamento, pressões e à temperatura em uso, aplicação de válvulas antirretorno e ou válvulas antipoluição, válvulas de segurança ou misturadoras de temperatura automáticas.
- **4.3** Produtos cujo funcionamento tenha sido afetado por falhas ou deficiências de componentes externos, ou por deficientes dimensionamentos.
- 4.4 Defeitos provocados pelo uso de acessórios, de peças de substituição ou software que não sejam as determinadas pelo fabricante. Os aparelho de câmara de combustão estanque,

- quando as condutas de evacuação utilizadas na instalação não são homologadas pelo fabricante e para o equipamento.
- 4.5 O defeito que provenha do incumprimento das instruções de instalação, utilização e funcionamento ou de aplicações não conformes com o uso a que se destina o Produto, ou ainda de fatores climáticos anormais, de condições estranhas de funcionamento, de sobrecarga ou de uma manutenção ou limpeza realizados inadequadamente.
- **4.6** Os Produtos que tenham sido modificados ou manipulados por pessoas alheias aos Serviços Técnicos Oficiais da marca e consequentemente sem autorização explícita do fabricante.
- **4.7** As avarias causadas por agentes externos (químicos, roedores, aves, aranhas, etc.), fenómenos atmosféricos e/ou geológicos (terramotos, tempestades, geadas, granizos, trovoadas, chuvas, sal, projeção de objetos, etc.), ambientes agressivos ou salinos, assim como, as derivadas de pressão de água excessiva, alimentação elétrica inadequada, pressão ou abastecimento dos circuitos inadequados, atos de vandalismo, confrontos urbanos e conflitos armados de qualquer tipo bem como derivados.

Nota: No caso de aparelhos a gás, e antes da respetiva instalação o Comprador deverá verificar se o tipo de gás abastecido se adequa ao utilizado pelo Produto, através da visualização da sua chapa de características. Do mesmo modo e antes da sua utilização, o Comprador deverá verificar que o Produto foi instalado conforme a regulamentação vigente e por técnicos qualificados.

- **4.8** Relativamente aos Produtos, às peças ou componentes danificados no transporte ou na instalação.
- **4.9** As operações de limpeza realizadas ao aparelho ou componentes do mesmo, motivadas por concentrações no ambiente de poluição, gorduras, sujidade, corrosividade ou outras circunstâncias do local onde está instalado. Também se exclui da prestação em garantia as intervenções para a descalcificação do Produto, (a eliminação do calcário ou outros materiais depositados dentro do aparelho e produzido pela qualidade da água de abastecimento, aquecimento ou tubagem aplicada). De igual forma são excluídas da prestação de garantia as intervenções de purga de ar.
- **4.10** O custo da desmontagem de móveis, armários ou outros elementos que impeçam o livre acesso ao Produto (se o Produto for instalado no interior de um móvel ou outro espaço dedicado ex. sala técnica), deve respeitar as dimensões e características indicadas no manual de instalação e utilização que acompanha o aparelho). Quando a instalação não permita acesso imediato e seguro aos equipamentos, os custos adicionais de meios de acesso e segurança ficarão a cargo do comprador.
- 4.11 Serviços de informação ao domicílio, sobre utilização do

seu sistema de aquecimento, climatização, programação e/ou reprogramação de elementos de regulação e controlo, tais como: elementos de diagnóstico e controlo remoto, termóstatos, reguladores, programadores, etc.

- **4.12** Serviço de ajuste de cargas de gás em sistemas de ar condicionado ou bombas de calor, limpeza ou substituição de filtros, deteção de fugas de gás em tubagens externas ao aparelho, danos produzidos devido a necessidade de limpeza das máquinas. Limpeza e retificação de condutas para drenagem de condensados.
- 4.13 Serviços de urgência não incluídos na prestação de garantia, i.e., serviços de fins-de-semana e feriados, por se tratar de serviços especiais não incluídos na cobertura da garantia e que, têm portanto um custo adicional, realizar-se-ão exclusivamente a pedido expresso do cliente.
- 5. O Produtor corrigirá sem nenhum encargo para o Comprador, os defeitos cobertos pela garantia, mediante a reparação do Produto ou pela sua substituição. Os Produtos, os equipamentos ou peças substituídas passarão a ser propriedade do Produtor.
- **6.** Sem prejuízo do que resulta do legalmente estabelecido, a responsabilidade do Produtor, em matéria de garantia, limitase ao estabelecido nas presentes condições de garantia.

Bosch Termotecnologia SA

## **Apontamentos**

## **Apontamentos**





Bosch Termotecnologia, S.A.
Departamento Comercial Junkers e Assistência Técnica
Av. Inf. D. Henrique, Lotes 2E-3E
1800-220 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 21 850 00 98 - Fax: +351 21 850 01 61
www.junkers.pt



Dias úteis: das 9h00 às 19h00

Bosch Termotecnologia, S.A.

Sede: Av. Inf. D. Henrique, Lotes 2E-3E, 1800-220 Lisboa | Portugal Capital social: 2 500 000 EUR | NIPC: PT 500 666 474 | CRC: Aveiro BOSCH, JUNKERS e o símbolo são marcas registradas da Robert Bosch GmbH, Alemanha.